FOR CAR USE ONLY/POUR APPLICATION AUTOMOBILE/PARA USO EN AUTOMÓVILES

ALPINE®

MRX-V60

4 CHANNEL + MONO POWER AMPLIFIER

MRX-F30

4 CHANNEL POWER AMPLIFIER

- OWNER'S MANUAL
  Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

English | **Français** | **Español**

CONTENTS

WARNING 2
CAUTION 3
INSTALLATION 4
ATTACHING THE TERMINAL COVERS 5
CONNECTIONS 6
CONNECTION CHECK LIST 10
SWITCH SETTINGS 11
SYSTEM DIAGRAMS 13
SPECIFICATIONS 19
SERVICE CARE 20

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT 2
ATTENTION 3
INSTALLATION 4
FIXATION DES CACHE-BORNES 5
CONNEXIONS 6
LISTE DE VÉRIFICATION DES CONNEXIONS 10
RÉGLAGES DE COMMUTATEUR 11
DIAGRAMMES DU SYSTÈME 13
SPÉCIFICATIONS 19
SOINS PRATIQUES 20

ÍNDICE

ADVERTENCIA 2
PRUDENCIA 3
INSTALACIÓN 4
FIJACIÓN DE LAS TAPAS DEL TERMINAL 5
CONEXIONES 6
LISTA DE COMPROBACIÓN DE CONEXIONES 10
AJUSTES DEL INTERRUPTOR 11
DIAGRAMAS DEL SISTEMA 13
ESPECIFICACIONES 19
CUIDADOS PRÁCTICOS 20

ACCESSORIES

- Self-Tapping Screw (M4 × 20) 4
- Terminal Cover ..... 1 SET
- Screw (M3 × 10) 4
- Speaker Input Connector 1
- Hexagon Wrench 1

ACCESSOIRES

- Vis autotaraudeuse (M4 × 20) 4
- Cache-bornes ..... 1 JEU
- Vis (M3 × 10) 4
- Connecteur d'entrée de haut-parleur 1
- Clé hexagonale 1

ACCESORIOS

- Tornillo autorroscante (M4 × 20) 4
- Tapa del terminal ..... 1 JUEGO
- Tornillo (M3 × 10) 4
- Conector de entrada del altavoz 1
- Llave hexagonal 1

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

Qingdao Dongli Xinhaiyuan Printing Co., Ltd.
No.17, jiushuidong road,Qingdao, China

Designed by ALPINE Japan
Printed in China (Y)
68-13530Z75-A
M3514433010

English

Introduction:

Please read this OWNER'S MANUAL thoroughly to familiarize yourself with each control and function. We at ALPINE hope that your new MRX-V60/MRX-F30 will give you many years of listening enjoyment.

In case of problems when installing your MRX-V60/MRX-F30, please contact your authorized ALPINE dealer.

CAUTION: These controls are for tuning your system. Please consult your authorized Dealer for adjustment.

⚠ WARNING	This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.
⚠ CAUTION	This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or property damages.

⚠ WARNING

DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE. Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.

KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING. Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS. Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS. Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.

MAKE THE CORRECT CONNECTIONS. Failure to make the proper connections may result in fire or product damage.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND. (Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL. Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.

Français

Introduction :

Prière de lire attentivement ce MODE D'EMPLOI pour se familiariser avec chaque commande et fonction. Chez Alpine, nous espérons que le nouveau MRX-V60/MRX-F30 donnera de nombreuses années de plaisir d'écoute.

En cas de problèmes lors de l'installation du MRX-V60/MRX-F30, prière de contacter le revendeur agréé d'ALPINE.

PRÉCAUTION : Ces commandes sont utilisées pour la syntonisation du système. Prière de contacter le revendeur agréé pour le réglage.

⚠ AVERTISSEMENT	Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.
⚠ ATTENTION	Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DÉTOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VÉHICULE. Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE. Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

NE PAS DÉSASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL. Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V. Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPÈRAGE APPROPRIÉ. Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS. Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES À MASSE NÉGATIVE DE 12 VOLTS. (Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DÉBRANCHER LE CÂBLE DE LA BORNE NÉGATIVE DE LA BATTERIE. Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

Español

Introducción:

A fin de familiarizarse con los controles y funciones de la unidad, lea detenidamente este MANUAL DE OPERACIÓN. Nosotros en ALPINE esperamos que su nuevo MRX-V60/MRX-F30 le brinde muchos años de placer auditivo.

En caso de presentarse algún problema durante la instalación del MRX-V60/MRX-F30, tome contacto con su distribuidor autorizado ALPINE.

PRECAUCION: Estos controles sirven para la sintonización de su sistema. Contacte por favor a su distribuidor autorizado para el ajuste.

⚠ ADVERTENCIA	Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta podría ocasionarse heridas graves o muerte.
⚠ PRUDENCIA	Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO. Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE. Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V. Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE. Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA. (Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA. De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

English

DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS. Arrange wiring and cables in compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous.

DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES. Never cut away cable insulation to supply power to other equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock.

DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES. When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS. Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the vehicle and cause fire etc.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

⚠ CAUTION

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS. Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Center for repairing.

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS. The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY. Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY A SHARP METAL EDGE. Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST. Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

Français

NE PAS COINCER LES CÂBLES AVEC DES OBJETS VOISINS. Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

NE PAS DÉNUDER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES. Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CÂBLES LORS DU FORAGE DES TROUS. Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ÉCROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE. Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

⚠ ATTENTION

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLÈME. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

FAIRE INSTALLER LE CÂBLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS. Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS ET LES INSTALLER CORRECTEMENT. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

FAIRE CHEMINER LE CÂBLAGE DE MANIERE À NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARÊTE MÉTALLIQUE. Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER À DES ENDROITS TRÈS HUMIDES OU POUSSIÈREUX. Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

Español

IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR. Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS. Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS. Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA. Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

⚠ PRUDENCIA

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA. Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES. El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE. Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO. Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO. Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

English

INSTALLATION

Due to the high power output of the MRX-V60/MRX-F30, considerable heat is produced when the amplifier is in operation. For this reason, the amplifier should be mounted in a location which will allow for free circulation of air, such as inside the trunk. For alternate installation locations, please contact your authorized Alpine dealer.

1. Using the amplifier as a template, mark the four screw locations.
2. Make sure there are no objects behind the surface that may become damaged during drilling.
3. Drill the screw holes.
4. Position the MRX-V60/MRX-F30 over the screw holes, and secure with four self-tapping screws.

NOTE:
To securely connect the ground lead, use an already installed screw on a metal part of the vehicle (marked (★)) or a clean, bare metal spot on the vehicle's chassis. Be sure this is a good ground by checking continuity to the battery (–) terminal. Connect all equipment to the same ground point while keeping wire length as short as possible. These procedures will help eliminate noise.

① Self-Tapping Screws (M4 x 20)
② Ground Lead
③ Chassis
④ Holes

Français

INSTALLATION

En raison de la sortie de puissance élevée du MRX-V60/MRX-F30, une forte chaleur est produite pendant le fonctionnement de l'amplificateur. Pour cette raison, l'amplificateur doit être monté dans un endroit permettant une bonne ventilation, tel que le coffre. Pour ce qui concerne les différentes positions d'installation, contacter un concessionnaire Alpine.

1. Apposer l'amplificateur contre la surface d'installation pour marquer les repères des quatre vis.
2. Vérifier qu'il n'y a pas d'objets derrière la surface pouvant être abîmés lorsque les trous soient percés.
3. Percer les trous pour les vis.
4. Positionner le MRX-V60/MRX-F30 par dessus les trous et fixer avec les quatre vis auto-taraudées.

REMARQUE :
Pour raccorder correctement le fil de mise à la terre, utilisez la vis déjà fixée sur la partie métallique du véhicule (signalée (★)), ou un point métallique propre. Assurez-vous que ce point est une bonne mise à la terre en vérifiant la continuité à la borne de la batterie (–). Connectez tous les équipements au même point de mise à la terre en veillant à maintenir le fil aussi court que possible. Ces procédures vous aideront à éliminer le bruit.

① Vis auto-taraudées (M4 x 20)
② Conducteur de mise à la terre
③ Châssis
④ Trous

Español

INSTALACIÓN

Debido a la salida de alta potencia del MRX-V60/MRX-F30, se produce un calor considerable cuando el amplificador está en funcionamiento. Por esta razón, el amplificador deberá montarse en una ubicación que permita la libre circulación de aire, como por ejemplo dentro del maletero. Para ubicaciones de instalación alternativas, por favor contacte a su distribuidor de Alpine autorizado.

1. Utilizando el amplificador como plantilla, marque la ubicación de los cuatro tornillos.
2. Asegúrese de que no hay objeto alguno bajo la superficie que pueda verse dañado durante la perforación de los agujeros.
3. Perfore los agujeros para los tornillos.
4. Sitúe el MRX-V60/MRX-F30 sobre dichos agujeros, y asegúrelo con cuatro tornillos autorroscantes.

NOTA:
Para conectar de forma segura el cable de tierra, utilice un tornillo ya instalado en la parte metálica del vehículo (marcado (★)) o en un lugar metálico descubierto del chasis del vehículo. Asegúrese de que es un punto de tierra bueno verificando la continuidad con el terminal de la batería (–). Conecte siempre que sea posible todo el equipo en el mismo punto de tierra reduciendo al máximo la distancia del cableado. Esto ayudará a eliminar el ruido.

① Tornillos autorroscantes (M4 x 20)
② Cable de tierra
③ Chasis
④ Agujeros

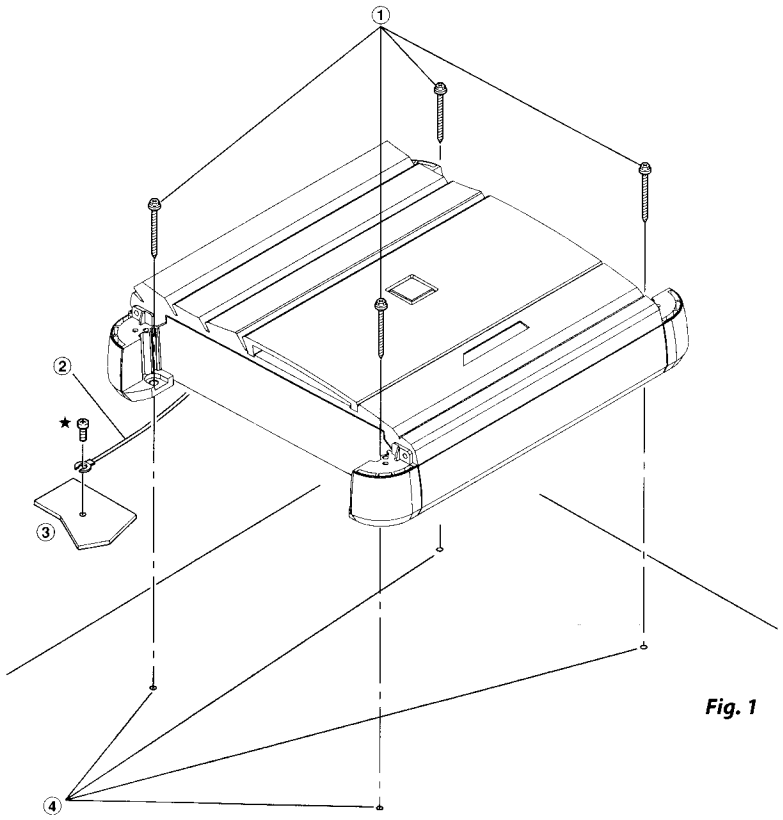

Fig. 1

English

ATTACHING THE TERMINAL COVERS

Attach the terminal covers (supplied) after connections and confirmation of correct operation.
Attaching the terminal covers will improve the appearance of the unit.

How to attach the terminal covers:
Attach the left and right terminal covers using the supplied screws (M3 x 10), as shown in the figure below.

① Right terminal cover
② Left terminal cover
③ Screw (M3 x 10)

NOTE:
Do not lift or carry the unit by the attached terminal covers.

Français

FIXATION DES CACHE-BORNES

Fixez les cache-bornes (fournis) après avoir vérifié que les raccordements ont été correctement effectués et que l'appareil fonctionne correctement.
La fixation des cache-bornes améliore l'aspect de l'appareil.

Comment fixer les cache-bornes:
Fixez les cache-bornes gauche et droit à l'aide des vis (M3 x 10) fournies, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

① Cache-bornes droit
② Cache-bornes gauche
③ Vis (M3 x 10)

REMARQUE :
Ne transportez pas et ne soulevez pas l'unité par les cache-bornes.

Español

FIJACIÓN DE LAS TAPAS DEL TERMINAL

Fije las tapas del terminal (suministradas) tras realizar las conexiones y confirmar que la unidad funciona correctamente.
La fijación de las tapas del terminal mejorará la apariencia de la unidad.

Cómo fijar las tapas del terminal:
Fije las tapas izquierda y derecha del terminal con los tornillos (M3 x 10) suministrados, tal como se indica en la siguiente figura.

① Tapa derecha del terminal
② Tapa izquierda del terminal
③ Tornillo (M3 x 10)

NOTA:
No eleve ni transporte la unidad cogiéndola de las tapas del terminal.

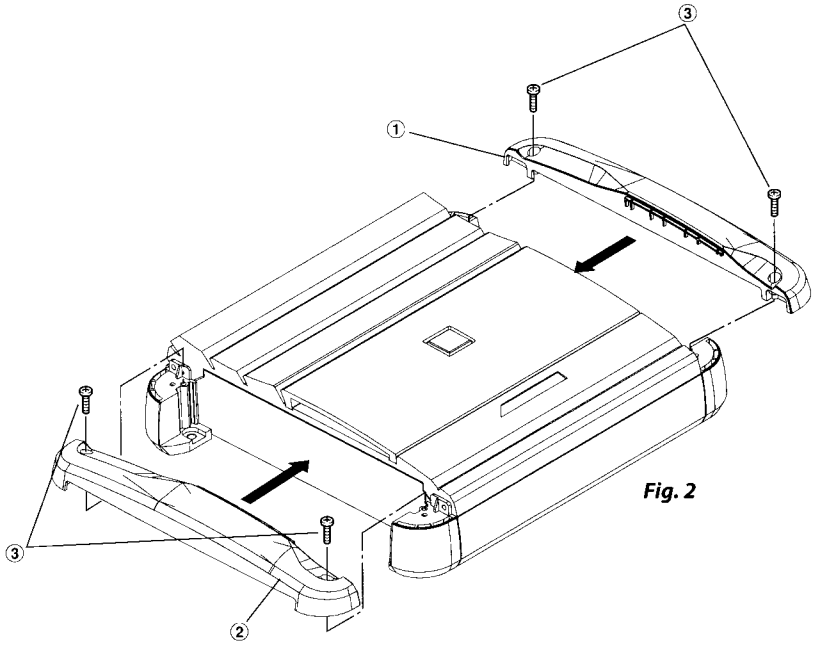

Fig. 2

MRX-V60

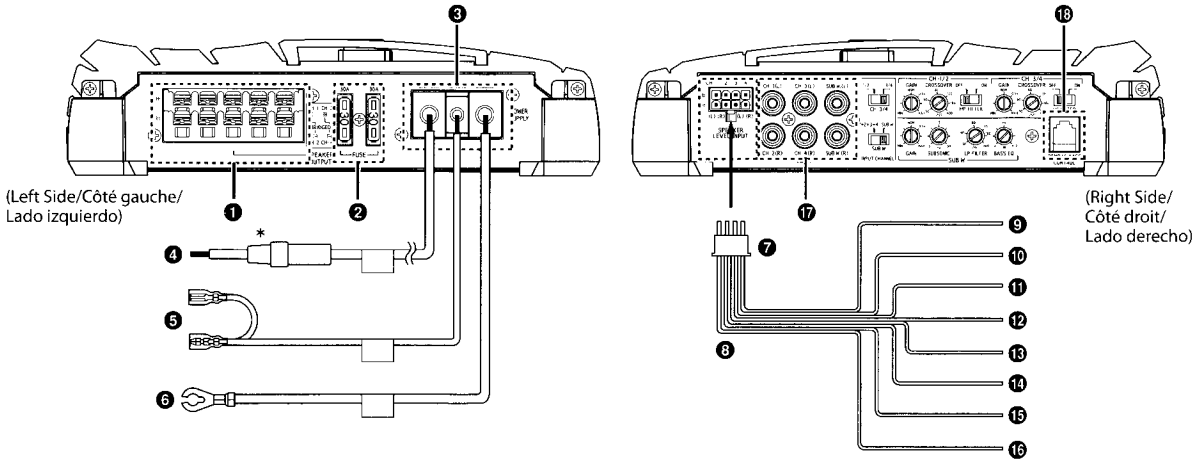

MRX-F30

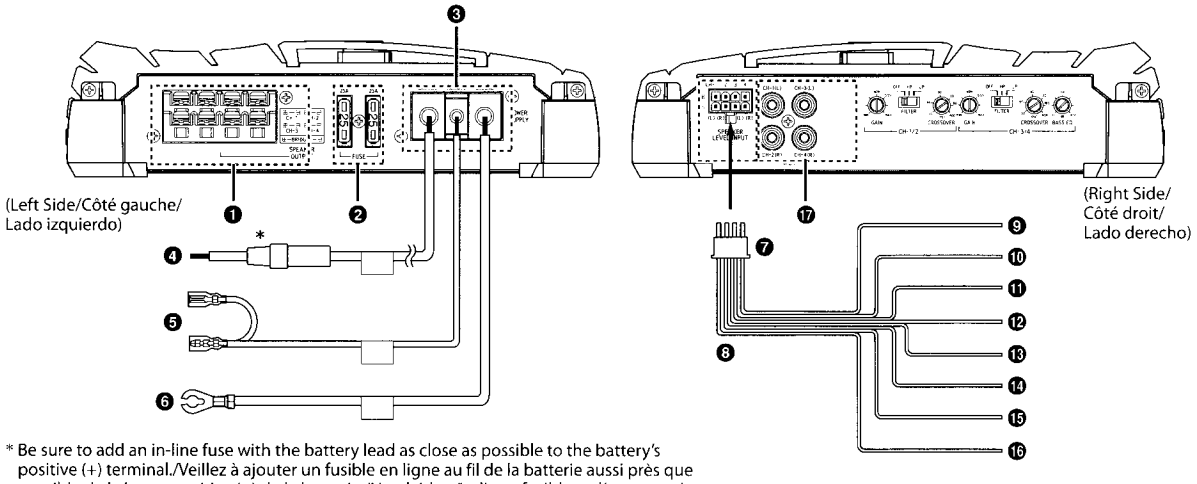

Fig. 3

* Be sure to add an in-line fuse with the battery lead as close as possible to the battery's positive (+) terminal./Veillez à ajouter un fusible en ligne au fil de la batterie aussi près que possible de la borne positive (+) de la batterie./No olvide añadir un fusible en línea con el cable de la batería tan cerca como sea posible del terminal positivo (+) de la batería.

CONNECTIONS

Before making connections, be sure to turn the power off to all audio components. Connect the battery lead from the amp directly to the positive (+) terminal of the vehicle's battery with appropriate in-line vehicle's fuse (see Battery Lead section). Do not connect this lead to the vehicle's fuse block.

To prevent external noise from entering the audio system.

- Locate the unit and route the leads at least 10 cm (3-15/16") away from the car harness.
- Keep the battery power leads as far away from other leads as possible.
- Connect the ground lead securely to a bare metal spot (remove any paint or grease if necessary) of the car chassis.
- If you add an optional noise suppressor, connect it as far away from the unit as possible. Your Alpine dealer carries various noise suppressors, contact them for further information.
- Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information.

CONNEXIONS

Avant d'effectuer les connexions, vérifier que tous les composants audio sont hors tension. Raccordez le fil de la batterie provenant de l'amplificateur directement à la borne positive (+) de la batterie du véhicule avec le fusible en ligne approprié (voir la section concernant le fil de la batterie). Ne raccordez pas ce fil au boîtier à fusibles du véhicule.

Pour éviter que des bruits extérieurs interfèrent avec le système audio.

- Installez l'appareil et acheminez les câbles à au moins 10 cm (3-15/16") de distance du faisceau de câbles de la voiture.
- Eloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus possible des autres câbles.
- Raccordez bien le fil de terre à un point métallique apparent (enlevez la couche de peinture ou de graisse si nécessaire) du châssis de la voiture.
- Si vous rajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Contactez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antiparasites disponibles.
- Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les mesures de prévention contre les parasites.

CONEXIONES

Antes de efectuar las conexiones, asegúrese de que apaga todos los componentes audio. Conecte el cable de la batería proveniente del amplificador directamente al terminal positivo (+) de la batería del vehículo con el fusible en línea adecuado del vehículo (consulte la sección Cable de la batería). No conecte este cable al bloque de fusibles del vehículo.

Para evitar que entre ruido externo en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm (3-15/16") por lo menos del conjunto de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de alimentación de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el conductor de puesta a tierra con seguridad a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine le pintura o la grasa) del chasis del automóvil.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine dispone de varios supresores de ruido. Solicítele más información.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido. Solicítele más información.

English

❶ Speaker Output Terminals

The MRX-V60/MRX-F30 has two screw terminals for each speaker output. Be sure to observe correct speaker output connections and polarity in relation to the other speakers in the system. Connect the positive output to the positive speaker terminal and the negative to negative. Do not connect the speaker (-) terminal to the vehicle's chassis.

In the bridged mode, connect the left positive to the positive terminal on the speaker and the right negative to the negative terminal of the speaker. Do not use the speaker (–) terminals as a common lead between the left and right channels. Do not connect this lead to the vehicle's chassis.

NOTES:

1. Do not connect speaker leads together or to chassis ground.
2. Use a Y-adaptor (sold separately) for the input when bridging the outputs. (Refer to the "Bridged Connections" on page 14)

❷ Fuse

- MRX-V60..... 30A x2
- MRX-F30..... 25A x2

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.

Failure to do so may result in fire or electric shock.

❸ Power Supply Terminal

❹ Battery Lead (Sold Separately)

Be sure to add an in-line fuse with the battery lead as close as possible to the battery's positive (+) terminal. This fuse will protect your vehicle's electrical system in case of a short circuit. Consult the table below for appropriate fuse value and minimum wire gauge requirement.

MRX-V60 ..... 60 amp fuse, 4AWG/21mm^2

MRX-F30..... 50 amp fuse, 8AWG/8mm^2

❺ Remote Turn-On Lead (Sold Separately)

Connect this lead to the remote turn-on (positive trigger, (+) 12V only) lead of your head unit. If a remote turn-on lead is not available, see Connection Checklist section on page 10 for alternative method.

Note:

If using speaker input level signal from the head unit, remote turn-on lead connection is not necessary due to automatic signal detection.

❻ Ground Lead (Sold Separately)

Connect this lead securely to a clean, bare metal spot on the vehicle's chassis. Verify this point to be a true ground by checking for continuity between that point and the negative (–) terminal of the vehicle's battery. Ground all your audio components to the same point on the chassis to prevent ground loops while keeping wire length as short as possible.

Minimum required wire gauge for this connection is as follows:

MRX-V60 .....4AWG/21mm^2

MRX-F30.....8AWG/8mm^2

Français

❶ Bornes de sortie de haut-parleur

Le MRX-V60/MRX-F30 possède deux bornes à vis pour chaque sortie du haut-parleur. Veillez à effectuer correctement les raccordements aux bornes de sortie correspondantes et à respecter les polarités par rapport aux autres haut-parleurs du système. Raccordez la borne de sortie positive à la borne positive du haut-parleur, et la borne négative à la borne négative. Ne raccordez pas la borne négative du haut-parleur (-) au châssis du véhicule.

En mode ponté, connecter la sortie positive gauche sur la borne positive du haut-parleur et la sortie négative droite sur la borne négative du haut-parleur. Ne pas utiliser les bornes haut-parleur (–) à la fois pour les canaux droit et gauche. Ne pas connecter ce câble sur le châssis du véhicule.

REMARQUES :

1. Jamais connecter les conducteurs de hautparleur ensemble ou sur la terre du châssis.
2. Pour l'entrée, utiliser un adaptateur en forme de Y (vendu séparément) en cas de connexion en pont des sorties. (Se reporter à « Connexions pontées », page 14)

❷ Fusible

- MRX-V60..... 30A x2
- MRX-F30..... 25A x2

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

❸ Borne d'alimentation électrique

❹ Conducteur de la batterie (vendu séparément)

Veillez à ajouter un fusible en ligne au fil de la batterie aussi près que possible de la borne positive (+) de la batterie. Ce fusible protégera le système électrique de votre véhicule en cas de court-circuit. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l'ampérage approprié du fusible, ainsi que les exigences minimales en matière de jauge d'épaisseur à fils.

MRX-V60 ..... Fusible de 60A, 4AWG/21mm^2

MRX-F30..... Fusible de 50A, 8AWG/8mm^2

❺ Conducteur de mise sous tension télécom-mandée (vendu séparément)

Raccordez ce fil au fil de mise sous tension télécommandée (déclencheur positif, (+) 12V seulement) de votre unité principale. Si la mise sous tension télécommandée n'est pas disponible, voir la section Liste de vérification des connexions à la page 10 pour connaître les méthodes alternatives.

REMARQUE:

Si vous utilisez le signal de niveau d'entrée de haut-parleur provenant de l'unité principale, la connexion du fil de mise sous tension télécommandée n'est pas nécessaire, car le signal est détecté automatiquement.

❻ Conducteur de mise à la terre (vendu séparément)

Connecter ce conducteur sur un endroit propre et métallique du châssis du véhicule. Vérifier la mise à la terre en contrôlant le passage de courant continu entre ce point et la borne négative (–) de la batterie du véhicule. Mettez à la terre tous les composants audio au même point sur le châssis afin d'éviter les boucles de terre en veillant à maintenir le fil aussi court que possible.

La jauge d'épaisseur à fils minimale requise pour ce raccordement est la suivante:

MRX-V60 .....4AWG/21mm^2

MRX-F30.....8AWG/8mm^2

Español

❶ Terminales de salida del altavoz

El MRX-V60/MRX-F30 tiene dos terminales de tornillos para cada salida de altavoz. Asegúrese de observar las conexiones correctas de salida del altavoz y la puesta en fase en relación con los otros altavoces del sistema. Conecte la salida positiva al terminal del altavoz positivo y la negativa al negativo. No conecte el terminal del altavoz (-) al chasis del vehículo.

En el modo de puente, conecte la salida izquierda positiva al terminal positivo del altavoz y la salida derecha negativa al terminal negativo del altavoz. No utilice los terminales de altavoz (–) conjuntamente entre los canales derecho e izquierdo, ni los conecte al chasis del vehículo.

NOTAS:

1. Nunca conecte los cables de altavoz juntos o en el punto de tierra del chasis.
2. En caso de conexión derivada de las salidas, use un adaptador Y (se vende por separado) para la entrada. (Consulte la sección "Conexiones puenteadas", página 14)

❷ Fusible

- MRX-V60..... 30A x2
- MRX-F30..... 25A x2

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

❸ Terminal de suministro de energía

❹ Cable de la batería (vendido separadamente)

No olvide añadir un fusible en línea con el cable de la batería tan cerca como sea posible del terminal positivo (+) de la batería. Este fusible protegerá el sistema eléctrico de su vehículo en caso de que se produzca un cortocircuito. En la tabla siguiente puede consultar los requisitos de tamaño máximo y mínimo de los cables del fusible.

MRX-V60 ..... Fusible de 60A, 4AWG/21mm^2

MRX-F30..... Fusible de 50A, 8AWG/8mm^2

❺ Cable para encendido remoto (vendido separadamente)

Conecte este cable al cable de encendido remoto (disparador positivo, (+) 12V solamente) de su unidad principal. Si no hay ningún cable de encendido remoto disponible, consulte la sección Lista de comprobación de conexiones en la página 10 para ver otros métodos alternativos.

NOTA:

Si utiliza la señal del nivel de entrada del altavoz desde la unidad principal, no necesitará conectar el cable de encendido remoto debido a la detección automática de la señal.

❻ Cable de tierra (vendido separadamente)

Conecte este cable con seguridad en un punto metálico expuesto, limpio, en el chasis del vehículo. Verifique que este punto es un verdadero punto de puesta a tierra comprobando si existe continuidad entre este punto y el terminal negativo (–) de la batería del vehículo. Conecte a tierra todos sus componentes de audio en el mismo punto del chasis para prevenir bucles en la conexión a tierra y reduzca al máximo la longitud del cableado.

El tamaño de cable mínimo necesario para esta conexión es:

MRX-V60 .....4AWG/21mm^2

MRX-F30.....8AWG/8mm^2

English

❼ Speaker Level Input Connector

These input leads are for use with head units not equipped with preamp outputs. When not using the RCA Line Input connectors, you should connect these wires to the speaker output leads of your head unit. The MRX-V60/MRX-F30 accepts input from high power or standard power head units.

NOTES:

- If connecting the Speaker Input Leads and RCA Inputs at the same time, be sure to connect to different Input channels. Refer to the "System example using both Speaker Level and RCA Input connections" on page 18.
- For the "Speaker Level Input System" setting, connecting the Remote Turn-On Lead is not required due to the "REMOTE SENSING" function of this product. However, the "REMOTE SENSING" function may not work depending on the signal source connected. In such a case, connect the Remote Turn-On Lead to an incoming power supply cord (accessory power) in the ACC position.

❽ Speaker Input Leads

These leads are input leads for use with head units not equipped with preamp outputs. Connect these wires to the speaker output leads of your head unit. The MRX-V60/MRX-F30 accepts input from high power or standard power head units.

❾ Front Left Speaker (White (+))

❿ Front Left Speaker (White/Black (–))

⓫ Front Right Speaker (Gray (+))

⓬ Front Right Speaker (Gray/Black (–))

⓭ Rear Left Speaker (Green (+))

⓮ Rear Left Speaker (Green/Black (–))

⓯ Rear Right Speaker (Violet (+))

⓰ Rear Right Speaker (Violet/Black (–))

⓱ RCA Input Jacks

Connect these jacks to the line out leads on your head unit using RCA extension cables (sold separately). Be sure to observe correct channel connections; Left to Left and Right to Right. (Front to Front and Rear to Rear)

⓲ Remote Bass Control (Option) (MRX-V60 only)

Connect the Remote Bass Control Unit (sold separately) to adjust the output level remotely. This is not to replace appropriate gain level setting between the amplifier and head unit.

NOTE:

The Remote Bass Control function is available only for the mono channel (Subwoofer).

Français

❼ Connecteur d'entrée de niveau de haut-parleur

Ces fils d'entrée permettent d'utiliser des unités principales non équipées de sorties de préamplificateur. Si vous n'utilisez pas des connecteurs d'entrée de ligne RCA, vous devez connecter ces câbles aux conducteurs de sortie de hautparleur de l'unité principale. Le MRX-V60/MRX-F30 accepte entrée à partir d'unités principales de haute puissance ou de puissance normale.

REMARQUES:

- Si vous raccordez simultanément les fils d'entrée du haut-parleur et les entrées RCA, veillez à les raccorder à des canaux d'entrée différents. Reportez-vous à la section « Exemple de système ayant recours à la connexion du niveau du haut parleur et à la connexion de l'entrée RCA » à la page 18.
- Pour le réglage « Système d'entrée de niveau de haut-parleur », il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de mise sous tension télécommandée grâce à la fonction « REVEIL AUTOMATIQUE » de ce produit. Il est néanmoins possible que la fonction « REVEIL AUTOMATIQUE » ne soit pas disponible en fonction de la source du signal. Connecter alors le conducteur de mise sous tension télécommandée à un cordon d'alimentation entrant (alimentation des accessoires) en position ACC.

❽ Conducteurs d'entrée de haut-parleur

Ces conducteurs sont des conducteurs d'entrée pour utilisation avec unités principales non équipées de sorties de préamplificateur. Connecter ces câbles aux conducteurs de sortie de haut-parleur de l'unité principale. Le MRX-V60/MRX-F30 accepte entrée à partir d'unités principales de haute puissance ou de puissance normale.

❾ Haut-parleur avant gauche (Blanc (+))

❿ Haut-parleur avant gauche (Blanc/Noir (–))

⓫ Haut-parleur avant droit (Gris (+))

⓬ Haut-parleur avant droit (Gris/Noir (–))

⓭ Haut-parleur arrière gauche (Vert (+))

⓮ Haut-parleur arrière gauche (Vert/Noir (–))

⓯ Haut-parleur arrière droit (Violet (+))

⓰ Haut-parleur arrière droit (Violet/Noir (–))

⓱ Prises d'entrée RCA

Connecter ces prises aux conducteurs de sortie de ligne de l'unité principale en utilisant les câbles d'extension RCA (vendus séparément). Vérifier que les connexions de canal sont correctes: gauche/vers la gauche et droite/vers la droite. (Avant vers l'avant et arrière vers l'arrière)

⓲ Unité de commande des graves à distance (en option) (MRX-V60 uniquement)

Raccordez l'unité de commande des graves à distance (vendue séparément) pour régler à distance le niveau de sortie. Cette opération ne remplace pas le réglage du niveau de gain entre l'amplificateur et l'unité principale.

REMARQUE:

La fonction de commande des graves est disponible uniquement pour un canal mono (caisson de graves).

Español

❼ Conector de entrada de nivel del altavoz

Son cables de entrada para uso con unidades principales sin salidas de preamplificador. Si no utiliza conectores de entrada de línea RCA, deberá conectar estos cables a los cables de salida de altavoz de la unidad principal. El MRX-V60/MRX-F30 acepta entrada a partir de unidades principales de alta potencia o de potencia normal.

NOTAS:

- Si conecta entradas RCA y cables de entrada de altavoz al mismo tiempo, deberá hacerlo en distintos canales de entrada. Consulte "Ejemplo de sistema con conexiones de nivel de altavoz y de entrada RCA" en la página 18.
- Para el ajuste "Sistema de entrada de nivel de altavoz", no es necesario conectar el cable de encendido debido a la función "SENSOR REMOTO" de este producto. No obstante, la función "SENSOR REMOTO" podría no funcionar según la fuente de la señal conectada. En ese caso, conecte el cable de encendido remoto a un cable de alimentación entrante (alimentación adicional) en la posición ACC.

❽ Cables de entrada del altavoz

Son cables de entrada para uso con unidades principales sin salidas de preamplificador. Conecte estos cables a los cables de salida de altavoz de la unidad principal. El MRX-V60/MRX-F30 acepta entrada a partir de unidades principales de alta potencia o de potencia normal.

❾ Altavoz delantero izquierdo (Blanco (+))

❿ Altavoz delantero izquierdo (Blanco/Negro (–))

⓫ Altavoz delantero derecho (Gris (+))

⓬ Altavoz delantero derecho (Gris/Negro (–))

⓭ Altavoz trasero izquierdo (Verde (+))

⓮ Altavoz trasero izquierdo (Verde/Negro (–))

⓯ Altavoz trasero derecho (Violeta (+))

⓰ Altavoz trasero derecho (Violeta/Negro (–))

⓱ Clavijas RCA de entrada

Conecte las mismas a los cables de salida de línea de su unidad principal utilizando cables de extensión RCA (vendidos por separado). Asegúrese de que respeta las conexiones de canal correctas; izquierda para izquierda y derecha para derecha. (Delantera a delantera y trasera a trasera)

⓲ Control remoto de graves (opcional) (sólo MRX-V60)

Conecte la unidad de control remoto de graves (se vende por separado) para ajustar el nivel de salida remotamente. Esto no sustituye el ajuste de nivel de ganancia adecuado entre el amplificador y la unidad principal.

NOTA:

La función de control remoto de graves está disponible únicamente en un canal mono (subwoofer).

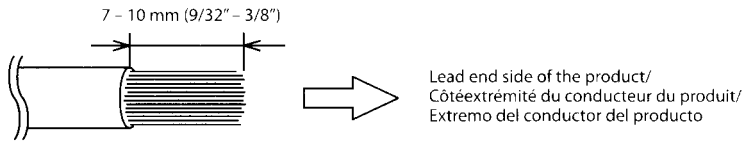

Fig. 4

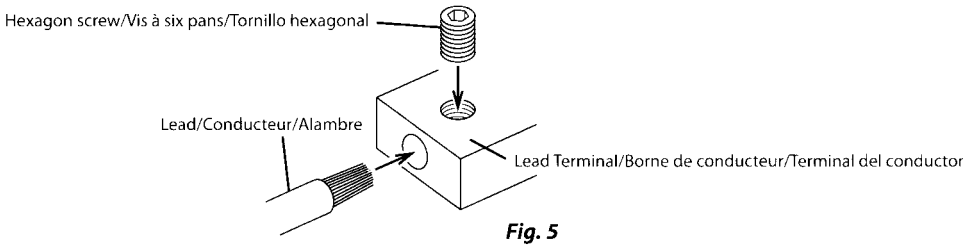
Hexagon screw/Vis à six pans/Tornillo hexagonal
Lead/Conducteur/Alambre
Lead Terminal/Borne de conducteur/Terminal del conductor

Fig. 5

Cautions on wire lead connections

When using third-party wire cables (power supply wire), use the supplied screws to simplify the connection. Refer to the description below for the proper procedure.

If you are in doubt about how to make this connection, consult your dealer.

If the length of the power and ground cables exceed 1m, or if you connect more than one amplifier, a distribution block should be used. See below for wire gauge recommendations for distribution block connection to battery and ground (depends upon wire length necessary):

MRX-V60 ..... 2AWG (33mm²) or 1/0AWG (53mm²)
MRX-F30 ..... 4AWG (21mm²) or 2AWG (33mm²)

Ensure that you install a correctly-rated in-line fuse on the power cable near the battery positive post.

1. Check the wire size.
   NOTES:
   - Required Wire Size (Battery Lead, Ground Lead):
     MRX-V60 ..... 4AWG/21mm²
     MRX-F30 ..... 8AWG/8mm²
   - If the wire gauge used is unknown, ask your dealer.

2. Remove the insulation from the ends of the wire leads by about 7 – 10mm (9/32" – 3/8"). (Fig. 4)
   NOTES:
   - If length of the exposed wire is too short, a poor connection may occur causing operation failure or sound interruption.
   - On the other hand, if the length is too long, an electrical short-circuit may occur.

3. Tighten the set screw with the hexagon wrench (included) to secure the lead. (Fig. 5)
   Before making this connection, use insulated shrink tubing to cover any exposed wire extending beyond the terminal.
   NOTES:
   - Use only the screws included.
   - For safety reasons, connect the battery leads last.
   - To prevent disconnection of the leads or dropping of the unit, do not use the cabling to carry the unit.

Précautions avec les connexions des fils conducteurs

Lorsque vous utilisez des câbles conducteurs d'autres fabricants (câble d'alimentation), utilisez les vis fournies pour simplifier la connexion. Faire correctement les connexions en se référant à la description suivante.

Si vous avez des doutes, contactez votre revendeur.

Si la longueur du câble d'alimentation et du câble de mise à la terre est supérieure à 1 m ou si vous raccordez plusieurs amplificateurs, vous devez utiliser un raccord de tuyauterie multiple. Voir ci-dessous pour les recommandations concernant la jauge d'épaisseur à fils en vue du raccordement du raccord de tuyauterie multiple à la batterie ou à la terre (en fonction de la longueur nécessaire):

MRX-V60 ..... 2AWG (33mm²) ou 1/0AWG (53mm²)
MRX-F30 ..... 4AWG (21mm²) ou 2AWG (33mm²)

Veillez à installer un fusible en ligne de l'ampérage correct sur le câble d'alimentation le plus près possible de la borne positive de la batterie.

1. Vérifier le calibre des fils.
   REMARQUES :
   - Taille du fil requise (fil de la batterie, fil de terre) :
     MRX-V60 ..... 4AWG/21mm²
     MRX-F30 ..... 8AWG/8mm²
   - Si le calibre des fils utilisés est inconnu, se renseigner auprès du revendeur.

2. Retirer l'isolation des bouts des fils de connexion de 7 – 10mm (9/32" – 3/8"). (Fig. 4)
   REMARQUES :
   - Si la longueur des conducteurs avec l'isolation retirée est trop courte, une connexion incorrecte risque de se produire et cela peut provoquer une panne de fonctionnement ou l'interruption du son.
   - D'autre part, si la longueur du conducteur est trop longue, un court-circuit électrique risque de se produire.

3. Serrez la vis avec une clé hexagonale (fournie) pour fixer le fil. (Fig. 5)
   Avant de faire cette connexion, utiliser la gaine rétrécissable isolante afin de couvrir les câbles dénudés dépassant la borne.
   REMARQUES :
   - Utiliser uniquement les vis fournies.
   - Par mesure de sécurité, connecter les fils de la batterie en dernier.
   - Pour éviter le débranchement des conducteurs ou de faire tomber l'appareil, ne pas saisir les conducteurs lors du transport de l'appareil.

Precauciones durante la conexión de alambres

Si utiliza cables de otros fabricantes (cable de fuente de alimentación), utilice los tornillos suministrados para simplificar la conexión. Asegúrese de efectuar correctamente las conexiones siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

Si tiene dudas sobre la forma de hacer las conexiones, consulte a su distribuidor.

Si la longitud de los cables de tierra y de alimentación supera 1 m, o si conecta más de un amplificador, deberá utilizar un bloque de distribución. Consulte más abajo para saber cuáles son las longitudes de cable recomendadas para la conexión del bloque de distribución entre la batería y tierra (depende de la longitud de cable necesaria):

MRX-V60 ..... 2AWG (33mm²) o 1/0AWG (53mm²)
MRX-F30 ..... 4AWG (21mm²) o 2AWG (33mm²)

No olvide instalar un fusible en línea de las especificaciones adecuadas en el cable de alimentación situado junto al terminal positivo de la batería.

1. Compruebe el tamaño de los alambres.
   NOTAS:
   - Tamaño de cables requerido (cable de la batería, cable de tierra):
     MRX-V60 ..... 4AWG/21mm²
     MRX-F30 ..... 8AWG/8mm²
   - Si no conoce el tamaño del alambre empleado, consulte a su distribuidor.

2. Quite aproximadamente 7 – 10mm (9/32" – 3/8")de aislación de los extremos de los alambres. (Fig. 4)
   NOTAS:
   - Si el largo de los conductores sin aislación es demasiado corto, las conexiones podrán quedar mal hechas, lo que a su vez podrá causar fallas de operación o interrupciones en el sonido.
   - Por otro lado, si los conductores sin aislación son demasiado largos, podrán producirse cortocircuitos eléctricos.

3. Apriete el tornillo hexagonal (incluido) para fijar el cable. (Fig. 5)
   Antes de hacer esta conexión, use un manguito aislante contraíble para cubrir los cables expuestos que sobresalen del terminal.
   NOTAS:
   - Use sólo los tornillos incluidos.
   - Por razones de seguridad, conecte los cables de a batería al final.
   - Para evitar la desconexión de los alambres o la caída de la unidad, asegúrese de no coger los alambres para transportar la unidad.

English

CONNECTION CHECK LIST

Please check your head unit for the conditions listed below: (Fig. 6)

Remote Turn-On Lead

a. The head unit does not have a remote turn-on or power antenna lead.
b. The head unit's power antenna lead is activated only when the radio is on (turns off in the tape or CD Mode).
c. The head unit's power antenna lead is logic level output (+) 5V, negative trigger (grounding type), or cannot sustain (+) 12V when connected to other equipment in addition to the vehicle's power antenna.

If any of the above conditions exist, the remote turn-on lead of your MRX-V60/MRX-F30 must be connected to a switched power source (ignition) in the vehicle. Be sure to use a 3A fuse as close as possible to this ignition tap. Using this connection method, the MRX-V60/MRX-F30 will turn on and stay on as long as the ignition switch is on.

If this is objectionable, a SPST (Single Pole, Single Throw) switch, in addition to the 3A fuse mentioned above, may be installed in-line on the MRX-V60/MRX-F30 turn-on lead. This switch will then be used to turn on (and off) the MRX-V60/MRX-F30. Therefore, the switch should be mounted so that is accessible by the driver. Make sure the switch is turned off when the vehicle is not running. Otherwise, the amplifier will remain on and drain the battery.

[1] Blue/White
[2] Power Antenna
[3] Remote Turn-On Lead
[4] To other Alpine components' Remote Turn-On Leads
[5] SPST Switch (optional)
[6] Fuse (3A)
[7] As close as possible to the vehicle's ignition tap
[8] Ignition Source

Français

LISTE DE VÉRIFICATION DES CONNEXIONS

Prière de vérifier les points énumérés ci-dessous concernant l'unité principale: (Fig. 6)

Conducteur de mise sous tension télécom-mandée

a. L'unité principale n'a pas de conducteur de mise sous tension télécommandée ou d'antenne électrique.
b. Le conducteur d'antenne électrique de l'unité principale est seulement activé lorsque la radio est allumée (désactivé en mode cassette ou CD).
c. Le conducteur d'antenne électrique de l'unité principale est une sortie de niveau logique (+) 5V, déclencheur négatif (de type mise à la terre) ou ne peut pas supporter (+) 12V lors de la connexion à un autre équipement en plus de l'antenne électrique du véhicule.

Si un des points ci-dessus se présente, le conducteur de mise sous tension télécommandée du MRX-V60/MRX-F30 doit être connecté à une source d'alimentation commutée (allumage) du véhicule. S'assurer d'utiliser un fusible de 3A le plus près que possible de la prise d'allumage. En utilisant cette méthode de connexion, le MRX-V60/MRX-F30 est mis sous tension et restera allumé aussi longtemps que le commutateur d'allumage restera activé.

Si ceci est inacceptable, en plus du fusible de 3A mentionné ci-dessus, un commutateur SPST (commutateur-disjoncteur unipolaire) doit être installé en ligne dans le conducteur de mise sous tension du MRX-V60/MRX-F30. Ce commutateur est ensuite utilisé pour mettre sous (et hors) tension le MRX-V60/MRX-F30. Pour cette raison, prière de s'assurer que ce commutateur est accessible au conducteur. S'assurer que le commutateur est désactivé quand le véhicule est arrêté. Autrement, l'amplificateur restera activé et videra la batterie.

[1] Bleu/Blanc
[2] Antenne électrique
[3] Conducteur de mise sous tension télécommandée
[4] Aux conducteurs de mise sous tension télécommandée d'autres composants Alpine
[5] Commutateur SPST (optionnel)
[6] Fusible (3A)
[7] Aussi près que possible de la prise d'allumage du véhicule
[8] Source d'allumage

Español

LISTA DE COMPROBACIÓN DE CONEXIONES

Por favor compruebe el estado de su unidad principal según las condiciones listadas a continuación: (Fig. 6)

Cable para encendido remoto

a. La unidad principal no tiene un cable de encendido remoto o de antena eléctrica.
b. El cable de antena eléctrica de la unidad principal solamente está activado cuando la radio está encendida (desactivado en el modo de cinta o de CD).
c. El cable de antena eléctrica de la unidad principal es una salida de nivel lógico (+) de 5V, disparador negativo (tipo de tierra), o no puede soportar (+) 12V cuando es conectado a otro equipo además de la antena eléctrica del vehículo.

Si se observa una de las condiciones anteriores, el cable de encendido remoto de su MRX-V60/MRX-F30 se deberá conectar a una fuente de alimentación mediante interruptor (ignición) en el vehículo. Asegúrese de utilizar un fusible de 3A tan cerca como sea posible de esta llave de ignición. Empleando este método de conexión, el MRX-V60/MRX-F30 se encenderá y permanecerá encendido mientras el interruptor de ignición esté activado.

Si existen objeciones a esta alternativa, en adición al fusible de 3 A mencionado antes, se puede instalar en línea un interruptor SPST (polo simple, tiro simple) en el cable de encendido del MRX-V60/MRX-F30. Este interruptor se utilizará entonces para encender (y apagar) el MRX-V60/MRX-F30. Por lo tanto, el interruptor se deberá montar de forma tal que resulte accesible para el conductor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando el vehículo no esté en marcha. De lo contrario, el amplificador permanecerá encendido y agotará la batería.

[1] Azul/Blanco
[2] Antena eléctrica
[3] Cable para encendido remoto
[4] A los cables para encendido remoto de otros componentes Alpine
[5] Interruptor SPST (opcional)
[6] Fusible (3A)
[7] Tan cerca como sea posible del contacto de encendido del vehículo
[8] Fuente de encendido

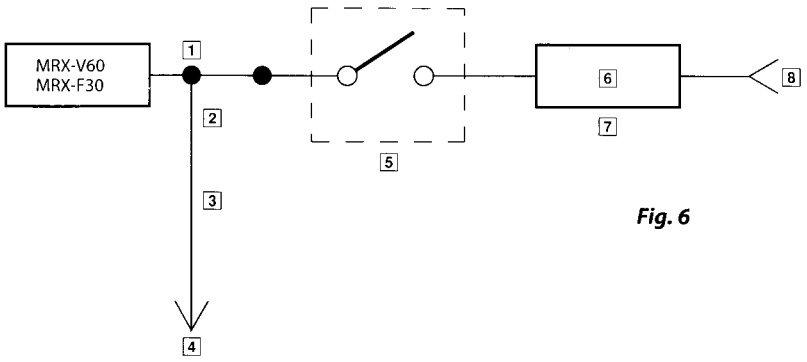

Fig. 6

MRX-V60

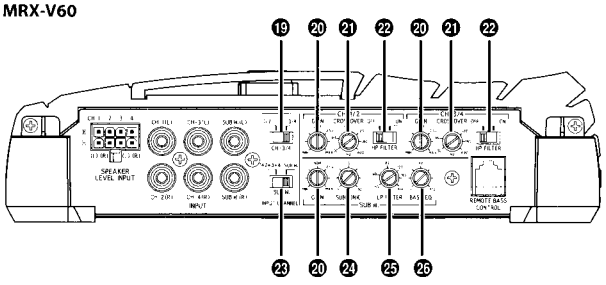

MRX-F30

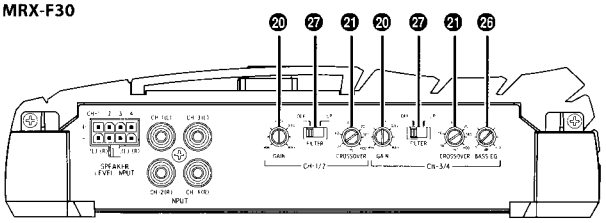

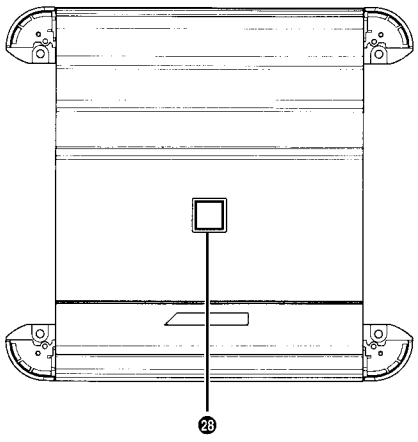

Fig. 7

SWITCH SETTINGS

NOTE:
Before switching each Selector Switch, turn off the power and insert a small screwdriver, etc., perpendicularly to the Switch.

⑲ Input Channel Selector Switch (MRX-V60 only)



a) This switch setting is for selecting either 2-channel for 4-channel input mode. When set to "1/2", signal will be copied from CH-1/2 and sent to CH-3/4, eliminating the need for y-adapters.



b) Setting this switch to "3/4" will keep both inputs, CH 1/2 and CH 3/4 independent. A 4 Channel source is required for this mode.

⑳ Input Gain Adjustment Control

Set the MRX-V60/MRX-F30 input gain to the minimum position. Using a dynamic CD as a source, increase the head unit volume until the output distorts.
Then, reduce the volume 1 step (or until the output is no longer distorted). Now, increase the amplifier gain until the sound from the speakers becomes distorted. Reduce the gain slightly so the sound is no longer distorted to achieve the optimum gain setting.

㉑ Crossover Frequency Adjustment Knob

Use this control to adjust the crossover frequency between 50 Hz to 400 Hz.

㉒ Crossover Mode Selector Switch (HP FILTER) (MRX-V60 Only)



a) Set to the "OFF" position when the amplifier will be used for driving full range speakers or when using an external electronic crossover. The full frequency bandwidth will be output to the speakers with no high or low frequency attenuation.

RÉGLAGES DE COMMUTATEUR

REMARQUE:
Avant de procéder au réglage de chaque commutateur sélecteur, mettre hors tension et insérer un petit tournevis, etc. perpendiculairement au commutateur.

⑲ Commutateur sélecteur du canal d'entrée (MRX-V60 uniquement)



a) Ce réglage du commutateur permet de sélectionner le mode d'entrée à 2 ou à 4 canaux. Lorsqu'il est réglé sur « 1/2», le signal est copié de CH-1/2 et envoyé à CH-3/4, ce qui évite d'utiliser des adaptateurs Y.



b) Lorsque ce commutateur est réglé sur « 3/4 », les deux entrées, CH 1/2 et CH 3/4, restent indépendantes.
Ce mode nécessite une source à 4 canaux.

⑳ Contrôle de réglage de gain d'entrée

Réglez le gain d'entrée du MRX-V60/MRX-F30 sur la position minimale avec un CD dynamique comme source, puis augmentez le volume de l'unité principale jusqu'à la distorsion du son.
Réduire ensuite le volume d'un pas (ou jusqu'à ce que le son ne soit plus distordu). Augmentez alors le gain de l'amplificateur jusqu'à ce que le son des haut-parleurs se distorde. Réduire le gain petit à petit afin que le son se soit plus distordu pour obtenir un réglage du gain optimal.

㉑ Bouton de réglage de la fréquence de transfert

Utiliser cette commande pour régler la fréquence de transfert sur une valeur comprise entre 50 et 400 Hz.

㉒ Commutateur sélecteur du mode de transfert (HP FILTER) (MRX-V60 uniquement)



a) Réglez-le en position « OFF » lorsque vous utilisez l'amplificateur pour piloter des haut-parleurs à gamme étendue ou lors de l'utilisation d'un répartiteur électronique externe.
La bande entière sortira aux haut-parleurs sans que les fréquences basses ou hautes soient coupées.

AJUSTES DEL INTERRUPTOR

NOTA:
Antes de cambiar cada interruptor de selección, apague la unidad e introduzca un pequeño destornillador o similar perpendicularmente al interruptor.

⑲ Interruptor de selector de canal de entrada (sólo MRX-V60)



a) Este ajuste de cambio sirve para seleccionar el modo de entrada de 2 canales o de 4 canales. Si se ajusta en "1/2", la señal se copia desde CH-1/2 y se envía a CH-3/4, eliminando la necesidad de adaptadores y.



b) Si ajusta este interruptor en "3/4" se conservarán ambas entradas, CH 1/2 y CH 3/4, de forma independiente.
Se requiere una fuente de 4 canales para este modo.

⑳ Controles de ajuste de ganancia de entrada

Ajuste la ganancia de entrada del MRX-V60/MRX-F30 en la posición mínima utilizando un CD dinámico como fuente, aumente el volumen de la unidad principal hasta que se distorsione el sonido.
A continuación, reduzca el volumen 1 paso (o hasta que el sonido ya no esté distorsionado). Ahora, aumente la ganancia del amplificador hasta que el sonido de los altavoces vuelva a distorsionarse. Reduzca ligeramente la ganancia para que el sonido deje de distorsionarse y conseguir así el ajuste de ganancia óptimo.

㉑ Botón de ajuste de frecuencia del filtro divisor (de frecuencias)

Utilice este control para ajustar la frecuencia de crossover entre 50 y 400 Hz.

㉒ Interruptor de selección del modo Crossover (FILTRO HP) (sólo MRX-V60)

a) Ajuste este interruptor en la posición "OFF" cuando vaya a utilizar el amplificador con altavoces de rango completo o cuando use crossover electrónico externo.
Todo el ancho de banda de la frecuencia se emitirá por los altavoces sin atenuación de frecuencias altas o bajas.



b) Set to the "ON" position when the amplifier is used to drive a speaker system not capable of handling lower frequencies or for increased power handling. The frequencies below the crossover point will be attenuated at 12 dB/octave.



b) Réglez-le en position « ON » lorsque vous utilisez l'amplificateur pour piloter un système de haut-parleurs ne prenant pas en charge les basses fréquences ou pour augmenter la puissance du système. Les fréquences inférieures au point de recouvrement sont coupées à raison de 12 dB par octave.



b) Ajuste el interruptor en la posición "ON" si utiliza el amplificador para potenciar un sistema de altavoces incapaz de manipular frecuencias bajas o para lograr un mayor rendimiento. Las frecuencias por debajo del punto de crossover se atenuarán a 12 dB/octava.

㉓ Input Channel Selector Switch (SUB.W) (MRX-V60 Only)



a) When this switch is placed in the "1+3+2+4" position, all the signals are mixed and come out from the SUB.W. This setting provides signal to the subwoofer channel when only 4 channel input is available.



b) Setting this switch to "SUB.W" will send the signal at the inputs of SUB.W(L/R) to SUB.W of the MRX-V60.

㉓ Commutateur sélecteur du canal d'entrée (SUB.W) (MRX-V60 uniquement)



a) Lorsque ce commutateur est placé en position « 1+3+2+4 », tous les signaux sont mélangés et émis par le SUB.W. Ce réglage envoie un signal au caisson de graves uniquement lorsqu'une entrée à 4 canaux est disponible.



b) Le réglage du commutateur sur « SUB.W » envoie les signaux des entrées de SUB.W(L/R) aux entrées SUB.W du MRX-V60.

㉓ Interruptor de selector de canal de entrada (SUB.W) (sólo MRX-V60)



a) Cuando este interruptor está en la posición "1+3+2+4", todas las señales se combinan y salen de SUB.W. Este ajuste proporciona señal al canal del subwoofer solamente si hay disponible entrada de 4 canales.



b) Si ajusta este interruptor en la posición "SUB. W" enviará la señal a las entradas de SUB. W(L/R) en SUB.W del MRX-V60.

㉔ Subsonic Filter (MRX-V60 only)

The subsonic filter is for cutting ultra low frequencies from the input signal before being amplified.
This is desirable for several reasons:
- To protect speakers too small or not capable of reproducing ultra low frequencies.
- To minimize power wasted from reproducing inaudible sound.
- To protect subwoofers in vented enclosures from over excursion below the tuning frequency.

㉔ Filtre infrasonore (MRX-V60 uniquement)

Le filtre subsonique permet de couper les ultra-basses fréquences du signal d'entrée avant qu'elles ne soient amplifiées.
Ce réglage est souhaitable pour plusieurs raisons:
- Pour protéger les haut-parleurs trop petits ou incapables de reproduire les ultra-basses fréquences.
- Pour minimiser le gaspillage énergétique dû à la reproduction de son inaudible.
- Pour protéger les caissons de graves des enceintes acoustiques contre les déviations en dessous de la fréquence de syntonisation.

㉔ Filtro subsónico (sólo MRX-V60)

El filtro subsónico sirve para cortar las frecuencias ultrabajas de la señal de entrada antes de amplificarla.
Se recomienda por diversos motivos:
- Para proteger los altavoces demasiado pequeños o incapaces de reproducir frecuencias ultrabajas.
- Para reducir el consumo malgastado de la reproducción de sonido inaudible.
- Para proteger los subwoofers en ubicaciones ventiladas de la excursión por debajo de la frecuencia de sintonización.

㉕ Crossover Frequency Adjustment Knob (LP FILTER) (MRX-V60 Only)

Add a 50 Hz bass boost up to +12 dB to tune your bass response.

㉕ Bouton de réglage de la fréquence de transfert (LP FILTER) (MRX-V60 uniquement)

Ajoutez un amplificateur de basses fréquences de 50 Hz réglé sur +12 dB pour ajuster la réponse des graves.

㉕ Botón de ajuste de frecuencia del filtro divisor (de frecuencias) (FILTRO LP) (sólo MRX-V60)

Añada un aumento de graves de 50 Hz hasta +12 dB para ajustar la respuesta de los graves.

㉖ Bass EQ Adjustment Knob

Add a 50 Hz bass boost up to +12 dB to appease your bass needs.

㉖ Bouton d'ajustement des graves EQ

Ajouter un amplificateur de basses fréquences de 50 Hz réglé sur +12 dB maximum pour répondre aux besoins en basses.

㉖ Botón de ajuste del ecualizador de graves

Añada un aumento de graves de 50 Hz hasta +12 dB para configurar sus necesidades de graves.

㉗ Crossover Mode Selector Switch (MRX-F30 only)



a) Set to the "OFF" position when the amplifier is used to drive a speaker system capable of handling lower frequencies or when using an external electric crossover.



b) Set to the "HP" position when the amplifier is used to drive a tweeter/midrange system. The frequencies below the crossover point will be attenuated at 12 dB/octave.
NOTE:
In this case the maximum Bass EQ boost level is reduced.



c) Set to the "LP" position when the amplifier is used to drive a subwoofer. The frequencies above the crossover point will be attenuated at 12 dB/octave.

㉗ Commutateur sélecteur de mode de transfert (MRX-F30 uniquement)



a) Réglez-le en position « OFF » lorsque vous utilisez l'amplificateur pour piloter un système de haut-parleurs ne prenant pas en charge les basses fréquences ou lors de l'utilisation d'un répartiteur électrique externe.



b) Régler sur la position « HP » lorsque l'amplificateur est utilisé pour exciter un système de haut-parleur d'aigus/bande moyenne. Les fréquences inférieures au point de recouvrement sont coupées à raison de 12 dB par octave.
REMARQUE :
Dans ce cas, le niveau d'alimentation maximal de l'égaliseur des basses fréquences est réduit.



c) Régler sur « LP » lorsque l'amplificateur est utilisé pour exciter un haut-parleur de sous-graves. Les fréquences supérieures au point de recouvrement sont coupées à raison de 12 dB par octave.

㉗ Interruptor selector de modo del filtro divisor (de frecuencia) (sólo MRX-F30)



a) Ajuste el interruptor en la posición "OFF" si utiliza el amplificador para potenciar un sistema de altavoces capaz de manipular frecuencias bajas o si utiliza un crossover eléctrico externo.



b) Fíjelo en la posición "HP" cuando se utilice el amplificador para excitar el sistema de altavoz de agudos/tonos medios. Las frecuencias bajo el punt de cruce se cortarán (a razón de 12 dB por octava).
NOTA:
En este caso, se reduce el nivel máximo de potencia Bass EQ.



c) Fíjelo en la posición "LP" cuando se utilice el amplificador para excitar el altavoz de frecuencias ultrabajas. Las frecuencias sobre el punto de cruce se cortarán (a razón de 12 dB por octava).

㉘ Power Indicator

Lights up when power is on.
Is off when power is off.

㉘ Indicateur d'alimentation

Allumé lors de la mise en marche.
Eteint lors de l'extinction.

㉘ Indicador de alimentación

Encendido cuando el aparato está en marcha.
Apagado cuando el aparato está apagado.

SYSTEM DIAGRAMS/DIAGRAMMES DU SYSTÈME/DIAGRAMAS DEL SISTEMA

• TYPICAL SYSTEM CONNECTIONS/CONNEXIONS TYPIQUES DU SYSTÈME/CONEXIONES TÍPICAS DEL SISTEMA

MRX-V60

Input Channel Selector Switch/Commutateur sélecteur du canal d'entrée/Interruptor de selector de canal de entrada



MRX-F30

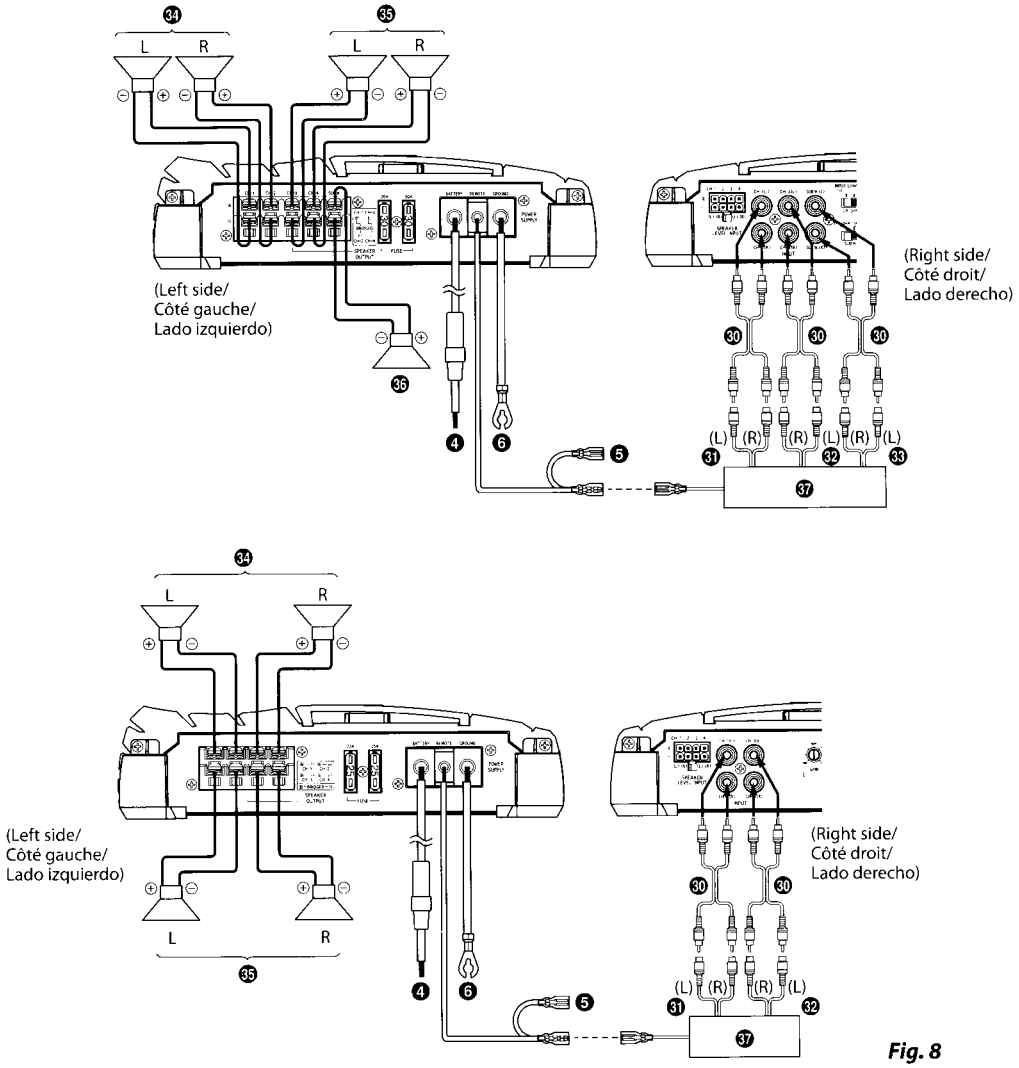

Fig. 8

[English]

- **Y-Adaptor (Sold Separately)**
- **RCA Extension Cable (Sold Separately)**
- **Front Output**
- **Rear output**
- **Subwoofer Output**
- **Front Speakers**
- **Rear Speakers**
- **Subwoofer**
- **Head Unit, etc.**

[Français]

- **Adaptateur en forme de « Y » (vendu séparément)**
- **Câble de rallonge RCA (vendu séparément)**
- **Sortie avant**
- **Sortie arrière**
- **Sortie du haut-parleur de sous-graves**
- **Haut-parleurs avant**
- **Haut-parleurs arrière**
- **Haut-parleur de sous-graves**
- **Unité principale, etc.**

[Español]

- **Adaptador en forma de "Y" (vendido por separado)**
- **Cable de extensión RCA (vendido por separado)**
- **Salida delantera**
- **Salida trasera**
- **Salida del subwoofer**
- **Altavoces delanteros**
- **Altavoces traseros**
- **Altavoz de frecuencias ultrabajas**
- **Unidad principal, etc.**

• Bridged Connections/Connexions pontées/Conexiones puenteadas

MRX-V60

Input Channel Selector Switch/Commutateur sélecteur du canal d'entrée/Interruptor de selector de canal de entrada



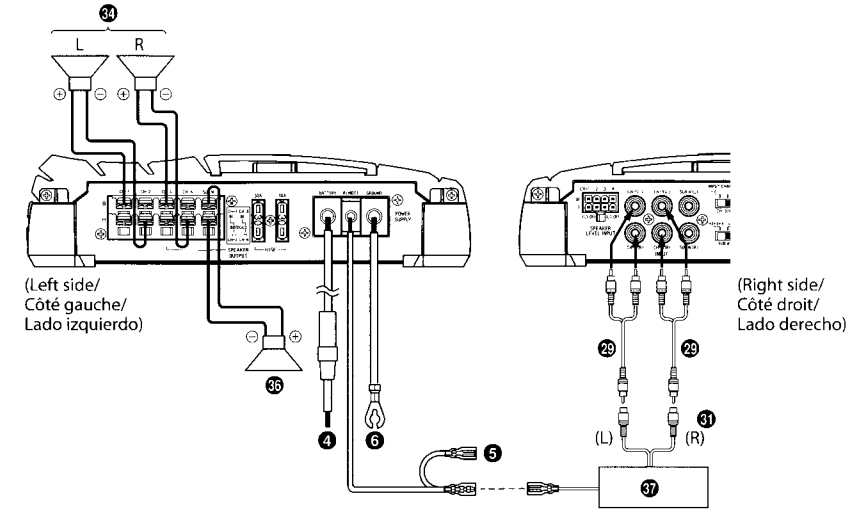

MRX-F30

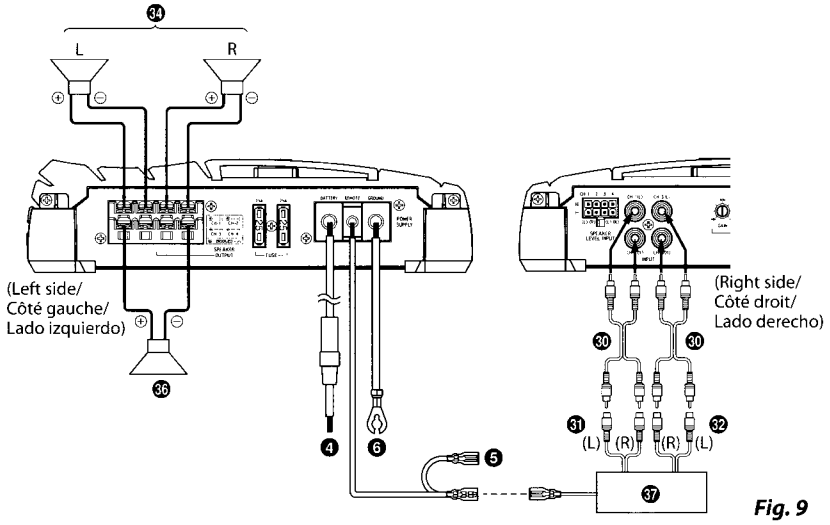

Fig. 9

Important Tips on Bridging an Amplifier/Conseils importants lors de la mise en pont d'un amplificateur/Consejos importantes cuando conecte en puente un amplificador

NOTE:
Low output will result if only one channel input is used. The Y-adapter is not required if a stereo/mono pair line output is used to drive both inputs of the bridged amp.

REMARQUE :
Le système présente une faible puissance en cas d'utilisation d'un seul canal d'entrée. L'adaptateur Y n'est pas requis en cas d'utilisation d'une sortie de ligne ou d'un couple stéréo/mono pour piloter les deux entrées de l'amplificateur ponté.

NOTA:
Se obtendrán salidas bajas si sólo se utiliza una entrada de canal. El adaptador-Y no es necesario si se utiliza una pareja de salida en línea estéreo/mono para conducir ambas entradas del amplificador puenteado.

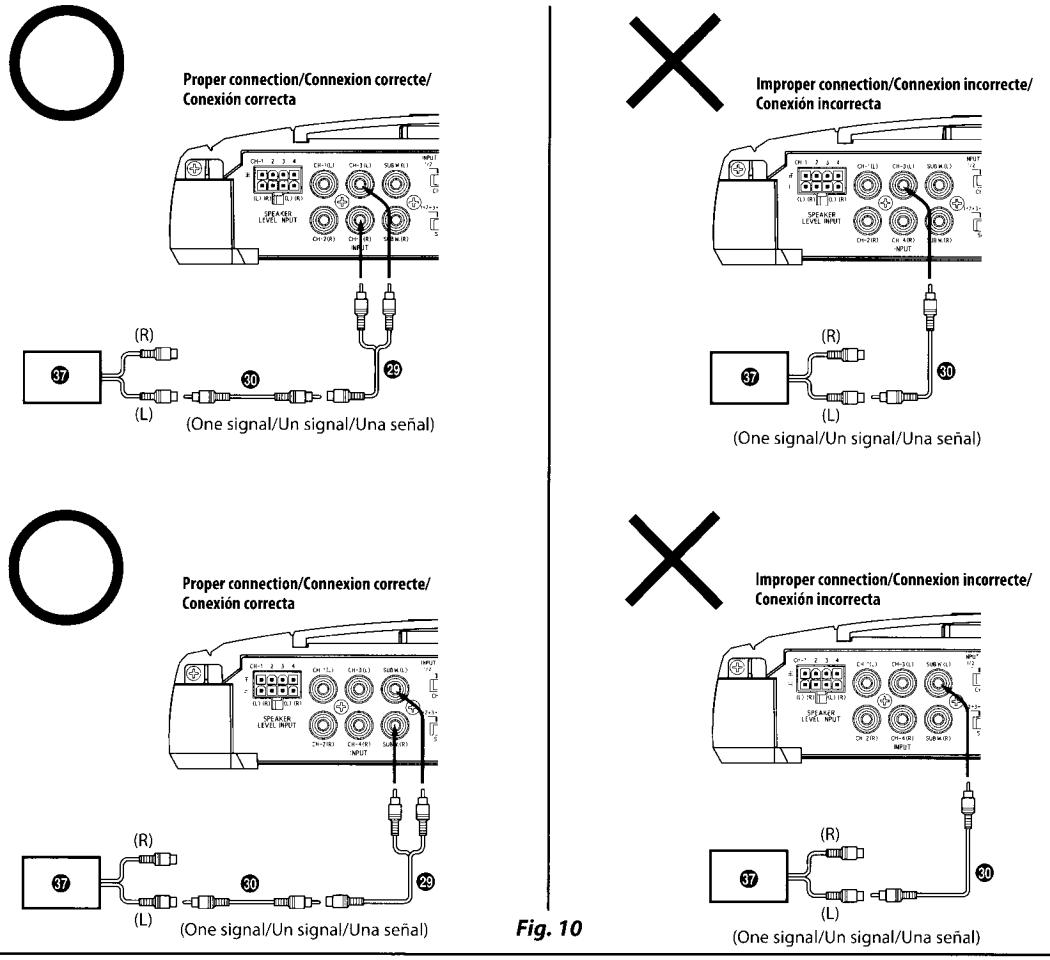

Fig. 10

[English]
- ㉙ Y-Adaptor (Sold Separately)
- ㉚ RCA Extension Cable (Sold Separately)
- ㉛ Front Output
- ㉜ Rear output
- ㉝ Subwoofer Output
- ㉞ Front Speakers
- ㉟ Rear Speakers
- ㊱ Subwoofer
- ㊲ Head Unit, etc.

[Français]
- ㉙ Adaptateur en forme de « Y » (vendu séparément)
- ㉚ Câble de rallonge RCA (vendu séparément)
- ㉛ Sortie avant
- ㉜ Sortie arrière
- ㉝ Sortie du haut-parleur de sous-graves
- ㉞ Haut-parleurs avant
- ㉟ Haut-parleurs arrière
- ㊱ Haut-parleur de sous-graves
- ㊲ Unité principale, etc.

[Español]
- ㉙ Adaptador en forma de "Y" (vendido por separado)
- ㉚ Cable de extensión RCA (vendido por separado)
- ㉛ Salida delantera
- ㉜ Salida trasera
- ㉝ Salida del subwoofer
- ㉞ Altavoces delanteros
- ㉟ Altavoces traseros
- ㊱ Altavoz de frecuencias ultrabajas
- ㊲ Unidad principal, etc.

• System example of 2-Channel input/Exemple de système muni d'une entrée à 2 canaux/Ejemplo de sistema de entrada de 2 canales

MRX-V60

Input Channel Selector Switch/Commutateur sélecteur du canal d'entrée/Interruptor de selector de canal de entrada

- This switch setting also applies for 2-channel input using Speaker Level Input Leads./Ce réglage du commutateur s'applique également à l'entrée à 2 canaux à l'aide des fils d'entrée de niveau de haut-parleur./ Este ajuste de modificación también se aplica a entradas de 2 canales a través de cables de entrada de nivel de altavoz.

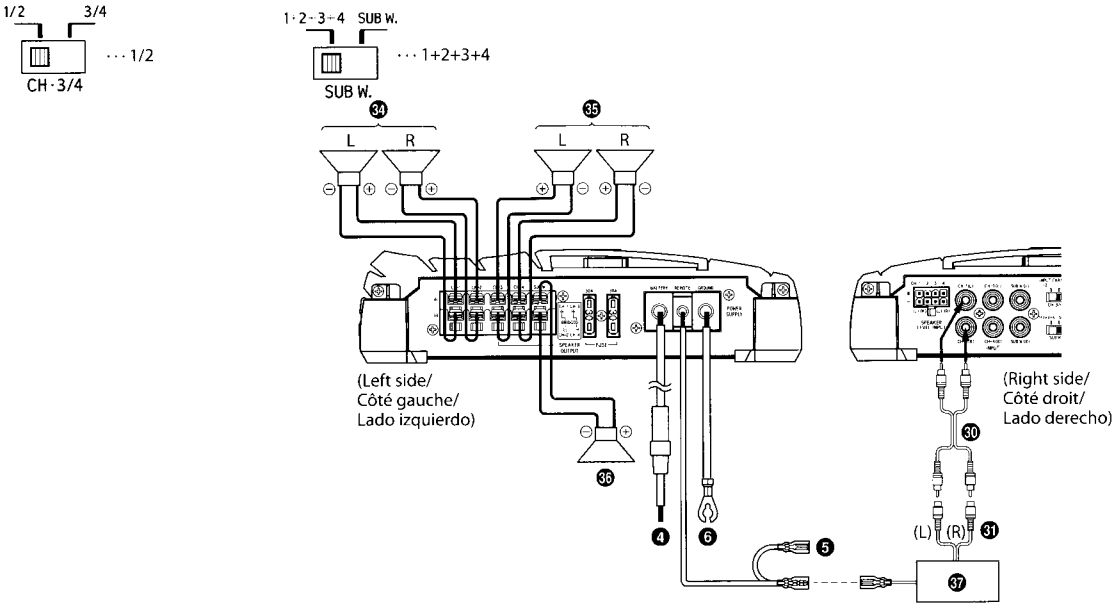

Fig. 11

[English]

- 30 RCA Extension Cable (Sold Separately)
- 31 Front Output
- 32 Rear output
- 33 Subwoofer Output
- 34 Front Speakers
- 35 Rear Speakers
- 36 Subwoofer
- 37 Head Unit, etc.

[Français]

- 30 Câble de rallonge RCA (vendu séparément)
- 31 Sortie avant
- 32 Sortie arrière
- 33 Sortie du haut-parleur de sous-graves
- 34 Haut-parleurs avant
- 35 Haut-parleurs arrière
- 36 Haut-parleur de sous-graves
- 37 Unité principale, etc.

[Español]

- 30 Cable de extensión RCA (vendido por separado)
- 31 Salida delantera
- 32 Salida trasera
- 33 Salida del subwoofer
- 34 Altavoces delanteros
- 35 Altavoces traseros
- 36 Altavoz de frecuencias ultrabajas
- 37 Unidad principal, etc.

- **Speaker Level Input System (Typical System)/Système d'entrée de niveau de haut-parleur (système type)/Sistema de entrada de nivel de altavoz (Sistema estándar)**

MRX-V60

Input Channel Selector Switch/Commutateur sélecteur du canal d'entrée/Interruptor de selector de canal de entrada

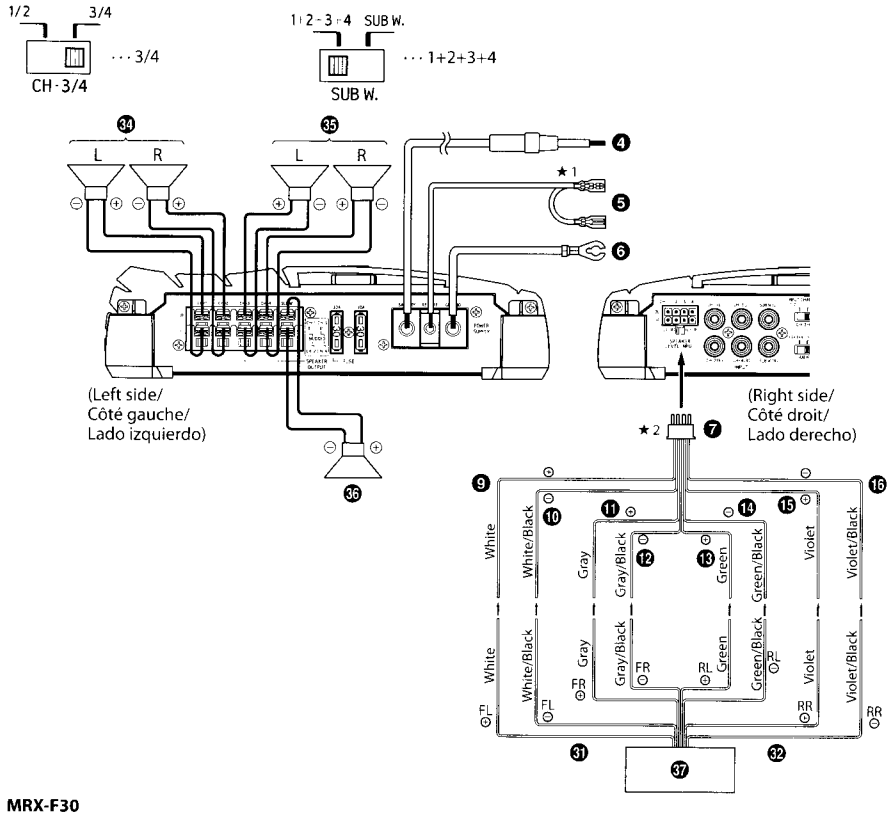

MRX-F30

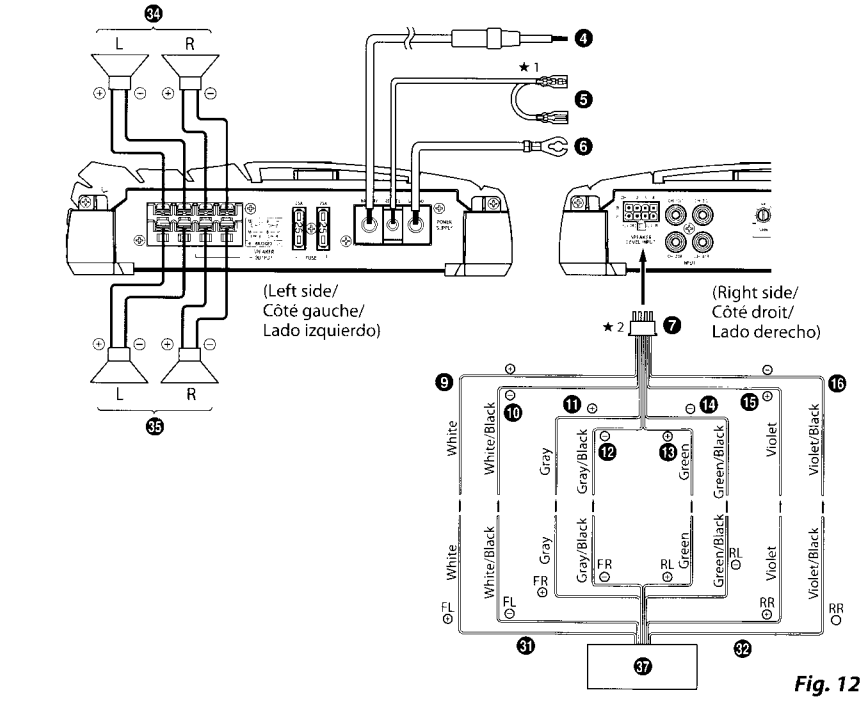

NOTE/REMARQUE/NOTA:

❼ Speaker Level Input Connector/Connecteur d'entrée de niveau de haut-parleur/Conector de entrada de nivel del altavoz

• See page 8./Se reporter à la page 8./Vea la página 8.

Fig. 12

★1 For the "Speaker Level Input System" setting, connecting the Remote Turn-On Lead is not required due to the "REMOTE SENSING" function of this product. However, the "REMOTE SENSING" function may not work depending on the signal source connected. In such a case, connect the Remote Turn-On Lead to an incoming power supply cord (accessory power) in the ACC position.

★2 If connecting the Speaker Input Leads and RCA Inputs at the same time, do not connect the same respective number Speaker Input channels and RCA input channels. Be sure to connect to different Input channels. Refer to the "System example using both Speaker Level and RCA Input connections" on page 18.

★1 Pour le réglage « Système d'entrée de niveau de haut-parleur », il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de mise sous tension télécommandée grâce à la fonction « REVEIL AUTOMATIQUE » de ce produit. Il est néanmoins possible que la fonction « REVEIL AUTOMATIQUE » ne soit pas disponible en fonction de la source du signal. Connecter alors le conducteur de mise sous tension télécommandée à un cordon d'alimentation entrant (alimentation des accessoires) en position ACC.

★2 Si vous raccordez simultanément les fils d'entrée de haut-parleur et les entrées RCA, ne raccordez pas le même nombre respectif de canaux d'entrée de haut-parleur et de canaux d'entrée RCA. Veillez à effectuer le raccordement sur différents canaux d'entrée. Reportez-vous à la section « Exemple de système des connexions des fils d'entrée du haut-parleur et des entrées RCA » à la page 18.

★1 Para el ajuste "Sistema de entrada de nivel de altavoz", no es necesario conectar el cable de encendido debido a la función "SENSOR REMOTO" de este producto. No obstante, la función "SENSOR REMOTO" podría no funcionar según la fuente de la señal conectada. En ese caso, conecte el cable de encendido remoto a un cable de alimentación entrante (alimentación adicional) en la posición ACC.

★2 Si conecta los cables de entrada de altavoz y las entradas RCA al mismo tiempo, no conecte los mismos números de canales respectivos de entrada de altavoz y de entrada RCA. Es importante conectarlos a distintos canales de entrada. Consulte "Ejemplo de sistema de cables de entrada de altavoz y conexiones RCA" en la página 18.

[English]
㉚ RCA Extension Cable (Sold Separately)
㉛ Front Output
㉜ Rear output
㉝ Subwoofer Output
㉞ Front Speakers
㉟ Rear Speakers
㊱ Subwoofer
㊲ Head Unit, etc.

[Français]
㉚ Câble de rallonge RCA (vendu séparément)
㉛ Sortie avant
㉜ Sortie arrière
㉝ Sortie du haut-parleur de sous-graves
㉞ Haut-parleurs avant
㉟ Haut-parleurs arrière
㊱ Haut-parleur de sous-graves
㊲ Unité principale, etc.

[Español]
㉚ Cable de extensión RCA (vendido por separado)
㉛ Salida delantera
㉜ Salida trasera
㉝ Salida del subwoofer
㉞ Altavoces delanteros
㉟ Altavoces traseros
㊱ Altavoz de frecuencias ultrabajas
㊲ Unidad principal, etc.

- **System example using both Speaker Level and RCA Input connections/Exemple de système ayant recours à la connexion du niveau du haut parleur et à la connexion de l'entrée RCA/Ejemplo de sistema con conexiones de nivel de altavoz y de entrada RCA**

MRX-V60
Input Channel Selector Switch/Commutateur sélecteur du canal d'entrée/Interruptor de selector de canal de entrada



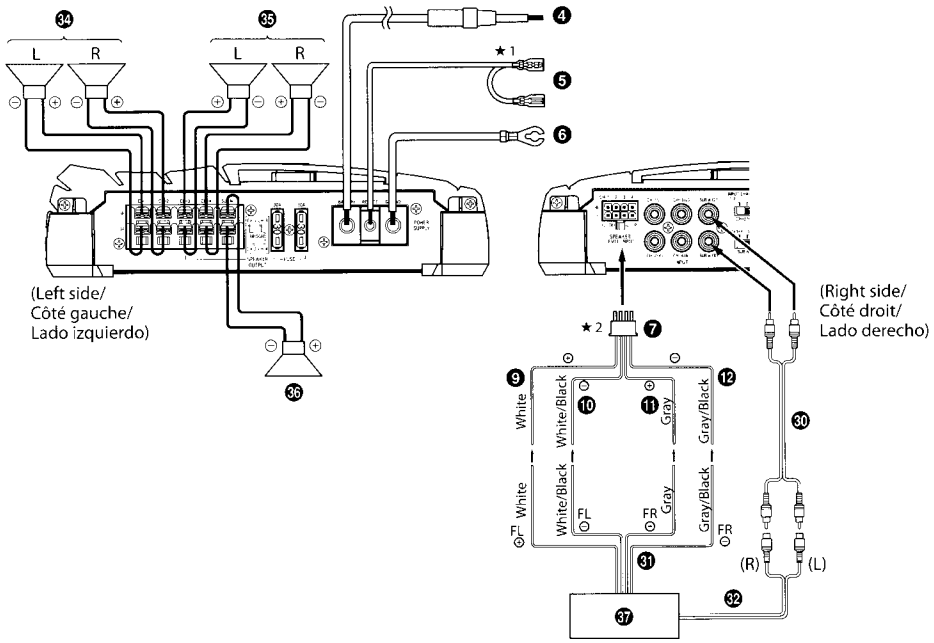

Fig. 13

★1 For the "Speaker Level Input System" setting, connecting the Remote Turn-On Lead is not required due to the "REMOTE SENSING" function of this product. However, the "REMOTE SENSING" function may not work depending on the signal source connected. In such a case, connect the Remote Turn-On Lead to an incoming power supply cord (accessory power) in the ACC position.
★2 If connecting the Speaker Input Leads and RCA Inputs at the same time, do not connect the same respective number Speaker Input channels and RCA input channels. Be sure to connect to different Input channels.

★1 Pour le réglage « Système d'entrée de niveau de haut-parleur », il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de mise sous tension télécommandée grâce à la fonction « REVEIL AUTOMATIQUE » de ce produit. Il est néanmoins possible que la fonction « REVEIL AUTOMATIQUE » ne soit pas disponible en fonction de la source du signal. Connecter alors le conducteur de mise sous tension télécommandée à un cordon d'alimentation entrant (alimentation des accessoires) en position ACC.
★2 Si vous raccordez simultanément les fils d'entrée de haut-parleur et les entrées RCA, ne raccordez pas le même nombre respectif de canaux d'entrée de haut-parleur et de canaux d'entrée RCA. Veillez à effectuer le raccordement sur différents canaux d'entrée.

★1 Para el ajuste "Sistema de entrada de nivel de altavoz", no es necesario conectar el cable de encendido debido a la función "SENSOR REMOTO" de este producto. No obstante, la función "SENSOR REMOTO" podría no funcionar según la fuente de la señal conectada. En ese caso, conecte el cable de encendido remoto a un cable de alimentación entrante (alimentación adicional) en la posición ACC.
★2 Si conecta los cables de entrada de altavoz y las entradas RCA al mismo tiempo, no conecte los mismos números de canales respectivos de entrada de altavoz y de entrada RCA. Es importante conectarlos a distintos canales de entrada.

[English]
㉚ RCA Extension Cable (Sold Separately)
㉛ Front Output
㉜ Rear output
㉝ Subwoofer Output
㉞ Front Speakers
㉟ Rear Speakers
㊱ Subwoofer
㊲ Head Unit, etc.

[Français]
㉚ Câble de rallonge RCA (vendu séparément)
㉛ Sortie avant
㉜ Sortie arrière
㉝ Sortie du haut-parleur de sous-graves
㉞ Haut-parleurs avant
㉟ Haut-parleurs arrière
㊱ Haut-parleur de sous-graves
㊲ Unité principale, etc.

[Español]
㉚ Cable de extensión RCA (vendido por separado)
㉛ Salida delantera
㉜ Salida trasera
㉝ Salida del subwoofer
㉞ Altavoces delanteros
㉟ Altavoces traseros
㊱ Altavoz de frecuencias ultrabajas
㊲ Unidad principal, etc.

English

SPECIFICATIONS

		MRX-F30	MRX-V60	
			CH-1/2/3/4	Sub W.
Power Output	Per Channel, Ref: 14.4V, 4 ohms	50W RMS x 4	50W RMS x 4	200W RMS x 1
	Per Channel, Ref: 14.4V, 2 ohms	75W RMS x 4	75W RMS x 4	300W RMS x 1
	Breged, Ref: 14.4V, 4 ohms	150W RMS x 2	150W RMS x 2	-
THD+N	Ref: 10W into 4 ohms	<0.02%	<0.02%	<0.008%
	Ref: Rated Power into 4 ohms	<0.07%	<0.07%	<0.04%
	Ref: 10W into 2 ohms	<0.03%	<0.04%	<0.02%
	Ref: Rated Power into 2 ohms	<0.09%	<0.09%	<0.06%
S/N Ratio	IHF A-wtd + AES-17, Ref: 1W into 4 ohms	87dB	87dB	87dB
	IHF A-wtd + AES-17, Ref: Rated Power into 4 ohms	104dB	104dB	110dB
Frequency Response	+0/-3dB, Ref: 1W into 4 ohms	5-45kHz	5-45kHz	5-400Hz
	+0/-1dB, Ref: 1W into 4 ohms	7-30kHz	7-30kHz	10-300Hz
Damping Factor	Ref: 10W into 4 ohms at 100Hz	>500	>500	>1000
Input Impedance		>10k ohms	>10k ohms	>10k ohms
Input Sensitivity	RCA Input, Ref: Rated Power into 4 ohms	0.2-4.0V	0.2-4.0V	0.2-4.0V
	Speaker Level Input, Ref: Rated Power into 4 ohms	0.5-10V	0.5-10V	0.5-10V
Crossover	Variable HPF/LPF (-12dB/oct.)	50-400Hz	HPF 50-400Hz	LPF 50-400Hz
	Variable Subsonic (-24dB/oct.)	-	-	5-30Hz
Equalizer	Variable Bass EQ (fc=50Hz)	CH-3/4: 0 to +12dB	-	0 to +12dB
Input Select	Selectable Input Signal Configuration (2ch/4ch/6ch Input)	-	CH-3/4: CH-1/2 or CH-3/4	CH-1+2+3+4 or Sub W.
Remote Level*	Linear Attenuation, *Requires optional RUX-KNOB	-	-	0 to -20dB
Dimensions	Width (Heat Sink)	250mm (9-7/8") / 190mm (7-1/2")	270mm (10-5/8") / 210mm (8-1/4")	
	Height	58mm (2-1/4")	58mm (2-1/4")	
	Depth	230mm (9")	230mm (9")	
Weight		2.4kg	2.8kg	

NOTE:
Specifications and design are subject to change without notice.

Français

SPÉCIFICATIONS

		MRX-F30	MRX-V60	
			1-4ch	Sub W.
Sortie de l'alimentation	Par canal, Réf: 14,4V, 4 ohms	50W RMS x 4	50W RMS x 4	200W RMS x 1
	Par canal, Réf: 14,4V, 2 ohms	75W RMS x 4	75W RMS x 4	300W RMS x 1
	En pont, Réf: 14,4V, 4 ohm	150W RMS x 2	150W RMS x 2	-
DHT+N	Réf: 10W sous 4 ohms	<0,02%	<0,02%	<0,008%
	Réf: puissance nominale sous 4 ohms	<0,07%	<0,07%	<0,04%
	Réf: 10W sous 2 ohms	<0,03%	<0,04%	<0,02%
	Réf: puissance nominale sous 2 ohms	<0,09%	<0,09%	<0,06%
Rapport S/B	IHF A-wtd + AES-17, Réf: 1W sous 4 ohms	87dB	87dB	87dB
	IHF A-wtd + AES-17, Réf: puissance nominale sous 4 ohms	104dB	104dB	110dB
Réponse de fréquence	+0/-3dB, Réf: 1W sous 4 ohms	5-45kHz	5-45kHz	5-400Hz
	+0/-1dB, Réf: 1W sous 4 ohms	7-30kHz	7-30kHz	10-300Hz
Facteur d'amortissement	Réf: 10W sous 4 ohms à 100Hz	>500	>500	>1000
Impédance d'entrée		>10k ohms	>10k ohms	>10k ohms
Sensibilité d'entrée	Entrée RCA, Réf: puissance nominale sous 4 ohms	0,2-4,0V	0,2-4,0V	0.,2-4,0V
	Entrée de niveau de haut-parleur, Réf: puissance nominale sous 4 ohms	0,5-10V	0,5-10V	0,5-10V
Transfert	Filtre passe-haut/filtre passe-bas variable (-12dB/oct.)	50-400Hz	HPF 50-400Hz	LPF 50-400Hz
	Infrasonore variable (-24dB/oct.)	-	-	5-30Hz
Égaliseur	Égaliseur de graves variables (fc=50Hz)	CH-3/4: 0 à +12dB	-	0 à +12dB
Sélection de l'entrée	Configuration possible du signal d'entrée (entrée 2/4/6 canaux)	-	CH-3/4: CH-1/2 ou CH-3/4	CH-1+2+3+4 ou Sub W.
Niveau distant*	Atténuation linéaire, *RUX-KNOB en option requis	-	-	0 à -20dB
Dimensions	Largeur (Dissipateur thermique)	250mm (9-7/8") / 190mm (7-1/2")	270mm (10-5/8") / 210mm (8-1/4")	
	Hauteur	58mm (2-1/4")	58mm (2-1/4")	
	Profondeur	230mm (9")	230mm (9")	
Poids		2.4kg	2.8kg	

REMARQUE:
Les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis.

Español

ESPECIFICACIONES

		MRX-F30	MRX-V60	
			1-4ch	Sub W.
Salida de alimentación	Por canal, Ref: 14,4V, 4 ohmios	50W RMS x 4	50W RMS x 4	200W RMS x 1
	Por canal, Ref: 14,4V, 2 ohmios	75W RMS x 4	75W RMS x 4	300W RMS x 1
	Ponteado, Ref: 14,4V, 4 ohmios	150W RMS x 2	150W RMS x 2	-
THD+N	Ref: 10W en 4 ohmios	<0,02%	<0,02%	<0,008%
	Ref: potencia nominal en 4 ohmios	<0,07%	<0,07%	<0,04%
	Ref: 10W en 2 ohmios	<0,03%	<0,04%	<0,02%
	Ref: potencia nominal en 2 ohmios	<0,09%	<0,09%	<0,06%
Relación S/R	IHF A ponderada + AES-17, Ref: 1W en 4 ohmios	87dB	87dB	87dB
	IHF A ponderada + AES-17, Ref: potencia nominal en 4 ohmios	104dB	104dB	110dB
Respuesta de frecuencia	+0/-3dB, Ref: 1W en 4 ohmios	5-45kHz	5-45kHz	5-400Hz
	+0/-1dB, Ref: 1W en 4 ohmios	7-30kHz	7-30kHz	10-300Hz
Factor de atenuación	Ref: 10W en 4 ohmios a 100Hz	>500	>500	>1000
Impedancia de entrada		>10k ohms	>10k ohms	>10k ohms
Sensibilidad de entrada	Entrada RCA, Ref: potencia nominal en 4 ohmios	0,2-4,0V	0,2-4,0V	0.,2-4,0V
	Entrada de nivel de altavoz, Ref: potencia nominal en 4 ohmios	0,5-10V	0,5-10V	0,5-10V
Crossover	HPF/LPF variable (-12dB/oct.)	50-400Hz	HPF 50-400Hz	LPF 50-400Hz
	Subsónico variable (-24dB/oct.)	-	-	5-30Hz
Ecualizador	Bass EQ variable (fc=50Hz)	CH-3/4: de 0 a +12dB	-	0 a +12dB
Selección de entrada	Configuración de señal de entrada seleccionable (entrada 2ch/4ch/6ch)	-	CH-3/4: CH-1/2 o CH-3/4	CH-1+2+3+4 o Sub W.
Nivel remoto*	Atenuación lineal, *Requiere RUX-KNOB opcional	-	-	0 a -20dB
Dimensiones	Ancho (Disipador térmico)	250mm (9-7/8") / 190mm (7-1/2")	270mm (10-5/8") / 210mm (8-1/4")	
	Altura	58mm (2-1/4")	58mm (2-1/4")	
	Profundidad	230mm (9")	230mm (9")	
Peso		2.4kg	2.8kg	

NOTA:
Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

SERVICE CARE

◆ **IMPORTANT NOTICE**

This Amplifier has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules. This equipment generates and uses radio frequency energy, and it must be installed and used properly in accordance with the manufacturer's instructions.

SERIAL NUMBER: _____
INSTALLATION DATE: _____
INSTALLATION TECHNICIAN: _____
PLACE OF PURCHASE: _____

◆ **IMPORTANT**

Please record the serial number of your unit in the space provided here and keep it as a permanent record. The serial number plate is located on the rear of the unit.

◆ **For European Customers**

Should you have any questions about warranty, please consult your store of purchase.

◆ **For Customers in other Countries**

IMPORTANT NOTICE

Customers who purchase the product with which this notice is packaged, and who make this purchase in countries other than the United States of America and Canada, please contact your dealer for information regarding warranty coverage.

SOINS PRATIQUES

◆ **AVIS IMPORTANT**

Cet amplificateur a été testé et est conforme aux limites des dispositifs informatiques de catégorie B, conformément aux règlements du FCC, section 15, sous-section J. Ce matériel produit et utilise des hautes fréquences radio et doit être installé et utilisé conformément aux directives du fabricant.

NUMERO DE SERIE: _____
DATE D'INSTALLATION: _____
INSTALLATEUR: _____
LIEU D'ACHAT: _____

◆ **IMPORTANT**

Enregistrer le numéro de série de l'appareil dans l'espace prévu ici et le conserver en permanence. La plaque de numéro de série est située à l'arrière de l'appareil.

◆ **Pour les clients Européens**

Pour plus de détails sur la garantie, consulter votre revendeur.

◆ **Pour les clients d'autres pays**

AVIS IMPORTANT

Pour les clients qui achèteraient ce produit en dehors des pays autres que les États Unis d'Amérique et du Canada et dont cette notice est comprise dans le carton, prière de contacter votre revendeur pour plus d'informations concernant la garantie.

CUIDADOS PRÁCTICOS

◆ **AVISO IMPORTANTE**

Este amplificador ha sido probado y es conforme con los límites de los dispositivos informáticos de categoría B, según la regulación de FCC, sección 15, subsección J. Este equipo produce y utiliza altas frecuencias radio y debe ser instalado y utilizado según las instrucciones del fabricante.

NÚMERO DE SERIE: _____
FECHA DE INSTALACIÓN: _____
TÉCNICO: _____
LUGAR DE ADQUISICIÓN: _____

◆ **IMPORTANTE**

Anote el número de serie de su unidad en el espacio proporcionado aquí, y consérvelo como un registro permanente. La placa con el número de serie está ubicada en la parte posterior de la unidad.

◆ **Para los usuarios europeos**

Si tuviera dudas sobre la garantía consulte, por favor, con el almacén donde haya realizado su compra.

◆ **Para los usuarios en otros países**

AVISO IMPORTANTE

Los clientes que adquieran este producto fuera de Los Estados Unidos de América y Canadá y que tengan este aviso incluido en el embalaje, contacten a su distribuidor para obtener más información sobre la garantía.

NO POSTAGE
NECESSARY
IF MAILED
IN THE
UNITED STATES

BUSINESS REPLY MAIL
FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. 320 TORRANCE CA

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

ATTENTION MARKETING SERVICES
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA INC
PO BOX 2859
TORRANCE CA 90509-9939

FOR USE IN USA, PLEASE FOLD HERE AND ENSURE THAT AMERICAN ADDRESS FACES UP.

FOR USE IN CANADA, PLEASE FOLD HERE AND ENSURE THAT CANADIAN ADDRESS FACES UP.

ALPINE ELECTRONICS
19145 GRAMERCY PL
TORRANCE CA 90501-9876
UNITED STATES OF AMERICA

INTERNATIONAL BUSINESS REPLY MAIL/REPONSE PAYEE

PERMIT NO. 320 TORRANCE CA

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

AIR MAIL
PAR AVION

IBRS/CCRI NO. 320

NO POSTAGE
NECESSARY
IF MAILED
TO THE
UNITED STATES

NE PAS AFFRANCHIR

ALPINE Customer Care Registration ⇨ For easy on-line registration, go to

Thank you for choosing Alpine! Please register your product with us so we can serve you better.

SEAL HERE

First name: _____

Last name: _____

Home address: _____
Street address

_____

_____ _____ _____
City State/Prov. Zip Code

May we contact you at this address? 1. ☐ Yes 2. ☐ No

Phone number: ( )

May we contact you at this number? 1. ☐ Yes 2. ☐ No

E-mail Address: _____

May we contact you by e-mail? 1. ☐ Yes 2. ☐ No

☐ **Gender** 1. ☐ Male 2. ☐ Female

☐ **Date of Birth** Month: _____ Year: _____

☐ **Marital Status** 1. ☐ Single 2. ☐ Married

☐ **Which ethnicity best describes yourself:**

1. ☐ Caucasian
2. ☐ Hispanic
3. ☐ African-American
4. ☐ Asian
5. ☐ Other _____

☐ **Your highest level of education completed:**

1. ☐ High School Student
2. ☐ High School Graduate
3. ☐ 2 Yr. Degree/Some College
4. ☐ Completed 4 Yr. College
5. ☐ Completed Graduate School

☐ **Product purchased**

1. ☐ Cassette Player
2. ☐ CD Player
3. ☐ MD Player
4. ☐ DVD Player
5. ☐ CD Changer
6. ☐ Amplifier
7. ☐ Speaker
8. ☐ Subwoofer
9. ☐ Monitor Controller
10. ☐ Video Monitor
11. ☐ Navigation
12. ☐ Mobile Mayday
13. ☐ Video Tape Player
14. ☐ Processor/Equalizer
15. ☐ Security
16. ☐ Other _____

☐ **Model Number:** _____

☐ **Serial Number:** _____

☐ **Date of Purchase:**

Month: _____ Year: _____

☐ **If navigation system, which monitor?**

1. ☐ Alpine → (Model No.) _____
2. ☐ Other → (Brand Name) _____

☐ **Purpose of buying this unit?**

1. ☐ Addition
2. ☐ Replacement → ***Previous brand replaced?**
   1. ☐ Factory installed
   2. ☐ Alpine
   3. ☐ Other _____

☐ **Have you purchased Alpine products before?**

1. ☐ First time 2. ☐ Two or more times

☐ **When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brands?**

1. ☐ Yes ↓ 2. ☐ No.

(Brand Name) _____

☐ **Which of the following statements best describes you?**

1. ☐ I usually have more electronic equipment than my friends
2. ☐ I am usually one of the first of my friends to buy the newest electronic equipment
3. ☐ I usually wait until a product has been out for a while before I purchase it
4. ☐ I am usually on of the first of my friends to know about the newest car
5. ☐ I usually know more about cars than my friends

☐ **Occupation**

1. ☐ Executive/Managerial
2. ☐ Secretarial/Clerical
3. ☐ Sales
4. ☐ General Labor
5. ☐ Professional
6. ☐ Engineering/Technical
7. ☐ Farming/Fishing
8. ☐ Retired
9. ☐ Student
10. ☐ Other _____

☐ **Household Income**

1. ☐ Less than $30,000
2. ☐ $30,000 - $50,000
3. ☐ $50,000 - $70,000
4. ☐ $70,000 - $90,000
5. ☐ $90,000 - $110,000
6. ☐ Over $110,000

☐ **Type of vehicle in which this unit is installed.**

Make: _____ Model: _____

Purchased Year: _____ Model Year: _____

☐ **How was this vehicle purchased?**

1. ☐ Bought 2. ☐ Leased

SEAL HERE

Thank you for your cooperation! We value your privacy. This information will remain confidential with Alpine and its affiliates.

Customer Care Registration is for Product registration.
Failure to complete and return this card does not diminish your warranty rights.

PART NO. 68P04190K17-A
M3544084010

ALPINE®

Verification Certificate

Date : 2011 · 03 · 02

Load Impedance : 2 ohms

Model : MRX-V60

Test Voltage : 14.4V D.C

Serial : [redacted]

ACTUAL TEST MEASUREMENT

• TEST	• SPECIFICATION	• ACTUAL
Output Power(RMS)	75W min(Full range), 300W min(Sub woofer)	104 W 392 W

ALPINE ELECTRONICS, INC.

GARANTIE LIMITÉE

Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC. et ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

●PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes ("le produit"). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

●DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

●PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il résisde aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

●CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'œuvre) du produit.

●CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

① Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);

② Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'écrêtage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.

③ Tout dégât provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.

④ Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels;
Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;

⑤ Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée;

⑥ Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré;

⑦ Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine;

⑧ Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;

⑨ Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;

●COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

① Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.

② Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.

③ Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.

④ Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

●LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

●EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT.
LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.
LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

●LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

●CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

●NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE	**1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)**
NAVIGATION	**1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)**

Ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
N'envoyez aucun produit à ces adresses.
Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.

LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. ("Alpine"), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

●PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories ("the product"). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

●LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

●WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

●WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

●WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

① Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
② Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
③ Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner's manual.
④ Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature.
Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.
⑤ Service performed by an unauthorized person, company or association.
⑥ Any product which has the serial number defaced, altered or removed.
⑦ Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine's consent.
⑧ Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.
⑨ Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

●HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

① You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
② You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.
③ You must supply proof of your purchase of the product.
④ You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

●HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

●HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

●HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

●IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

●HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
Do not send products to these addresses.
Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.

68-00493Z72-A (Y)
M3544091010